



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ÍNDICE

| Introducción | Página |
|--|---------------|
| Indicaciones de planificación y dimensionamiento | 03 |
| Definiciones e indicaciones relativas a la seguridad | 04 |
| Montaje de sistemas Sun Ballast | 05 |
| Herramientas de montaje | 05 |
| Predisposición de grapas | 06 |
| Sistema estándar | 07 |
| Sistema de vela | 09 |
| 5° vela horizontal | 09 |
| 5° vela vertical | 11 |
| 11° vela horizontal | 13 |
| Sistema connect | 15 |
| Válido para 5 °, 10 °, 15 °, 20 °, 30 ° horizontal | 15 |
| Connect 5° vela | 17 |
| Connect 10° vertical | 19 |
| Sistema Este-Oeste | 21 |
| Cablowind | 23 |
| Peso adicional | 25 |
| Peso adicional en forma de U | 25 |
| Peso adicional Sistema estándar 0 ° .K | 26 |
| Duplicación de pesos | 27 |
| Montaje de carter/deflector | 29 |
| Uso de espuma de poliuretano | 30 |
| Tabla de resumen | 31 |
| Responsabilidad | 33 |
| Garantía | 34 |
| Declaración de requisitos técnicos: Soportes | 34 |
| Garantía del producto Sun Ballast - Soportes | 35 |
| Mantenimiento | 37 |
| Registro de instalación de la planta | 37 |
| Registro de mantenimiento realizado | 38 |
| Informe de ejecución de la instalación de la planta | 39 |
| Nota | 40 |

INDICACIONES DE DISEÑO Y DIMENSIONES

Los técnicos de Basic pueden proporcionar un informe con el objetivo de asegurar que el sistema Sun Ballast propuesto (módulos, soportes, cualquier accesorio), garantiza la seguridad necesaria bajo la acción del viento que actúa sobre los paneles.

Basic SRL no asume responsabilidad alguna por los daños y / o problemas en sistemas para los que no se haya realizado un correcto estudio por parte de un diseñador experto, y para los que la instalación no haya sido realizada por técnicos expertos, precisando también que se exime de cualquier responsabilidad derivada de errores o diferente instalación del sistema con respecto a las instrucciones de Sun Ballast, de la falta o ausencia de mantenimiento o de cualquier otra manipulación que en cualquier caso pueda afectar a la estática del sistema en cuestión.

Será responsabilidad del usuario / instalador / gerente de construcción determinar si el producto y los accesorios utilizados son adecuados para el uso previsto y adecuados para la estructura del techo antes de la instalación / compra; Además, el usuario debe comprobar atentamente que las fases de instalación del sistema se realizan siguiendo las instrucciones de montaje de Basic S.r.l. Por tanto, será responsabilidad del usuario final proceder a la designación de los instaladores, director de obra y profesionales con el fin de proporcionar instalaciones y ensayos de última generación.

Con Sun Ballast se comprobará que las fuerzas estabilizadoras producidas por la estructura son mayores que las fuerzas de vuelco producidas por la presión ejercida por el viento.

Es recomendable consultar las fichas técnicas de los productos Sun Ballast en el sitio web: www.sunballast.it



DEFINITIONS AND INDICATIONS RELATING TO SAFETY



¡PELIGRO! La propiedad o calidad inherente de un factor dado que tiene el potencial de causar daño.

¡ADVERTENCIA! Aviso, comunicado, escrito y exhibido en un lugar público o dirigido directamente a los interesados de un posible peligro de muerte y / o lesiones graves.

¡PRECAUCIÓN! Acto o comportamiento destinado a evitar un peligro inminente o posible.

¡ATENCIÓN! Símbolo que advierte de daños materiales sin posibles lesiones.

¡ADVERTENCIA!



Riesgo de caídas

Existe riesgo de caídas al trabajar en techos y durante el ascenso y descenso. Observe estrictamente las normas de prevención de accidentes y utilice dispositivos de protección contra caídas adecuados.



Lesión en manos y pies

Durante el montaje de la estructura y los módulos existe el riesgo de lesiones y aplastamiento de las extremidades. El trabajo solo debe ser realizado por personal especialmente capacitado. Utilice guantes protectores y calzado de seguridad.



Esguinces musculares y lesiones de espalda

Siga estrictamente las normas de la empresa con respecto al manejo manual de cargas.

Objetos que caen

Al montar en el techo, existe el riesgo de que las herramientas o el material de montaje se caigan del techo, causando lesiones a las personas y a las cosas que se encuentran debajo. Antes de iniciar los trabajos de montaje, delimite la zona de peligro en el suelo y advierta a las personas que se encuentren cerca que no se acerquen.

Durante el montaje, observe las normativas locales, las normas de construcción y las normas de prevención de accidentes. Observe las instrucciones de seguridad de los demás componentes del sistema. No seguir las instrucciones a continuación puede resultar en daños a la propiedad y / o lesiones graves. Conserve las instrucciones de montaje.



INSTRUMENTOS**HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN**

Metro



Llave hexagonal



Martillo



Punta



Trazador de líneas




Destornillador




Dima

**SECUENCIA DE MONTAJE SUN BALLAST****PREDISPOSICIÓN DE GRAPA****Grapa terminal**


La grapa terminal viene entregado en una pieza.

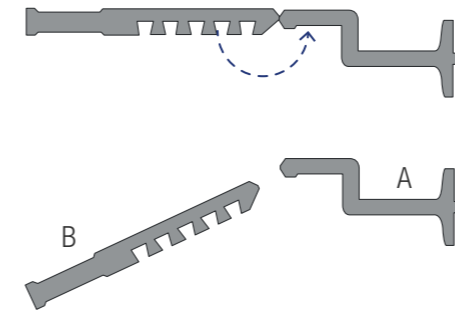



Es necesario romper las dos partes de la grapa.

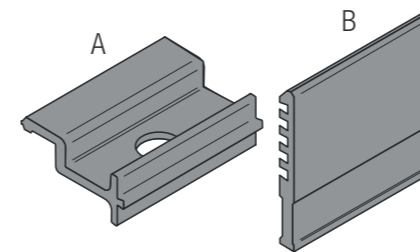



Inserte la pieza A en la pieza B a la altura específica para el panel que desea montar.

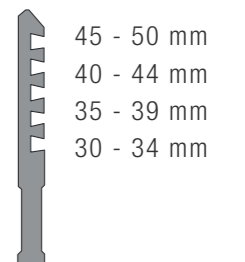

Atornille el perno apretando el clip al panel (12-14 Nm).

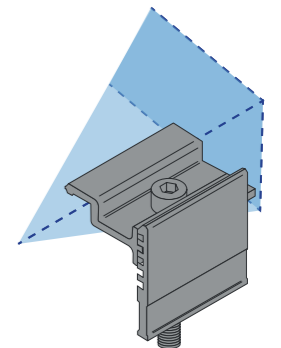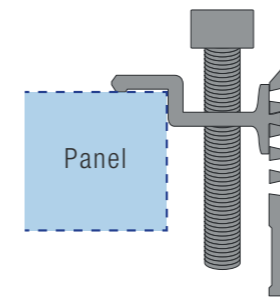**Grapa Central**

Atornille el perno apretando el clip al panel (12-14 Nm).

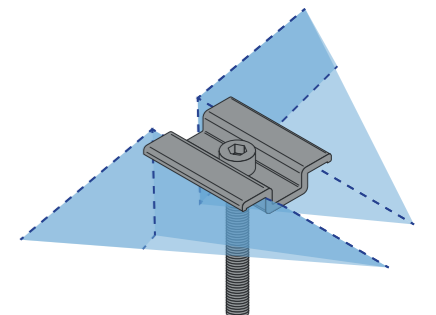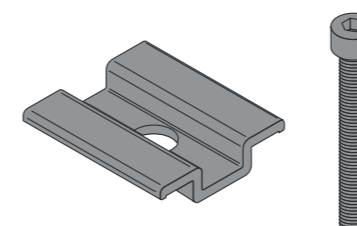

El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.

Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.




SISTEMA ESTANDAR

Válido para: 0°K, 3°K, 5°, 8°K, 10°, 10°SHED, 11°, 15°, 20°, 30°.1 e 35°.1 - Orientación del panel: **Horizontal / Vertical** -
 Doble Lastre: **SI** - Cablowind: **SI** - Peso adicional: **SI**


Fase 1: Colocación de las fundas

Se recomienda utilizar un alambre para posicionar las fundas linealmente con respecto al sistema y colocar el mismo en los extremos de la superficie de apoyo del soporte.

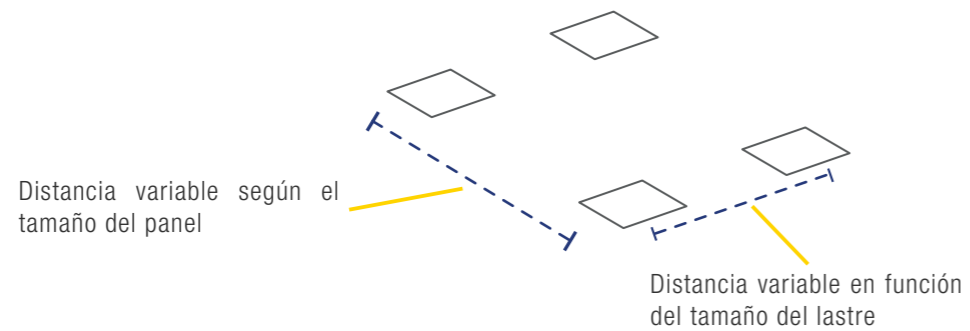


Fase 2: Colocación del lastre sobre las fundas

Para determinar la distancia entre los soportes, se recomienda utilizar la DIMA de posicionamiento, que toma como referencia los casquillos del mismo, considerando una tolerancia de (± 2 cm).

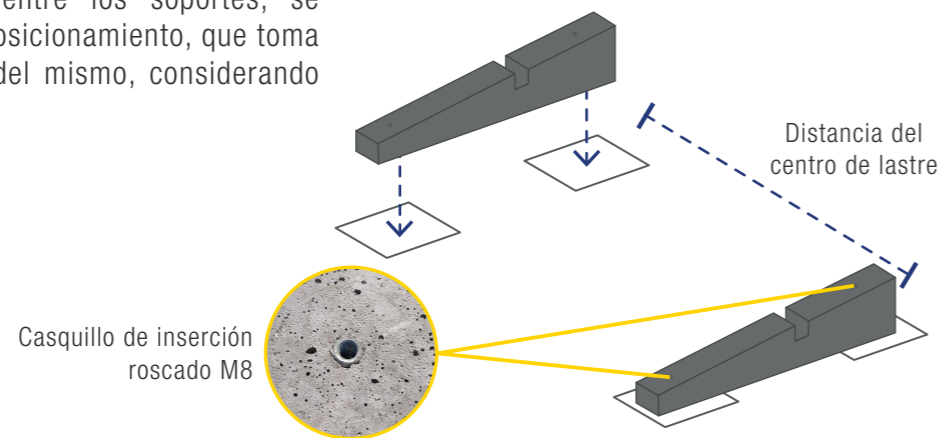

Fase 3: Colocación de paneles fotovoltaicos

Coloque los paneles sobre los soportes. Tenga en cuenta que los paneles se pueden instalar horizontal o verticalmente según el diseño.

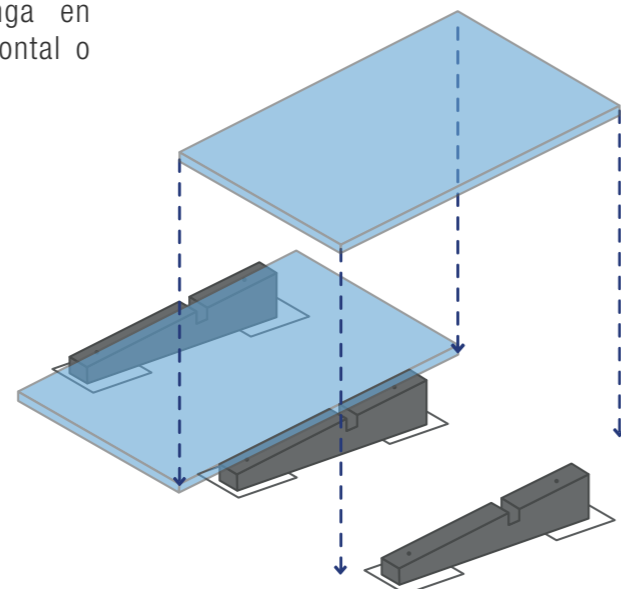


SISTEMA ESTANDAR


Válido para: 0°K, 3°K, 5°, 8°K, 10°, 10°SHED, 11°, 15°, 20°, 30°.1 e 35°.1 - Orientación del panel: **Horizontal / Vertical** -
 Doble Lastre: **SI** - Cablowind: **SI** - Peso adicional: **SI**

Phase 4: Paneles de fijación - Grapas finales y centrales

Utilice las grapas terminales y centrales preparados como se indica en la hoja dedicada.

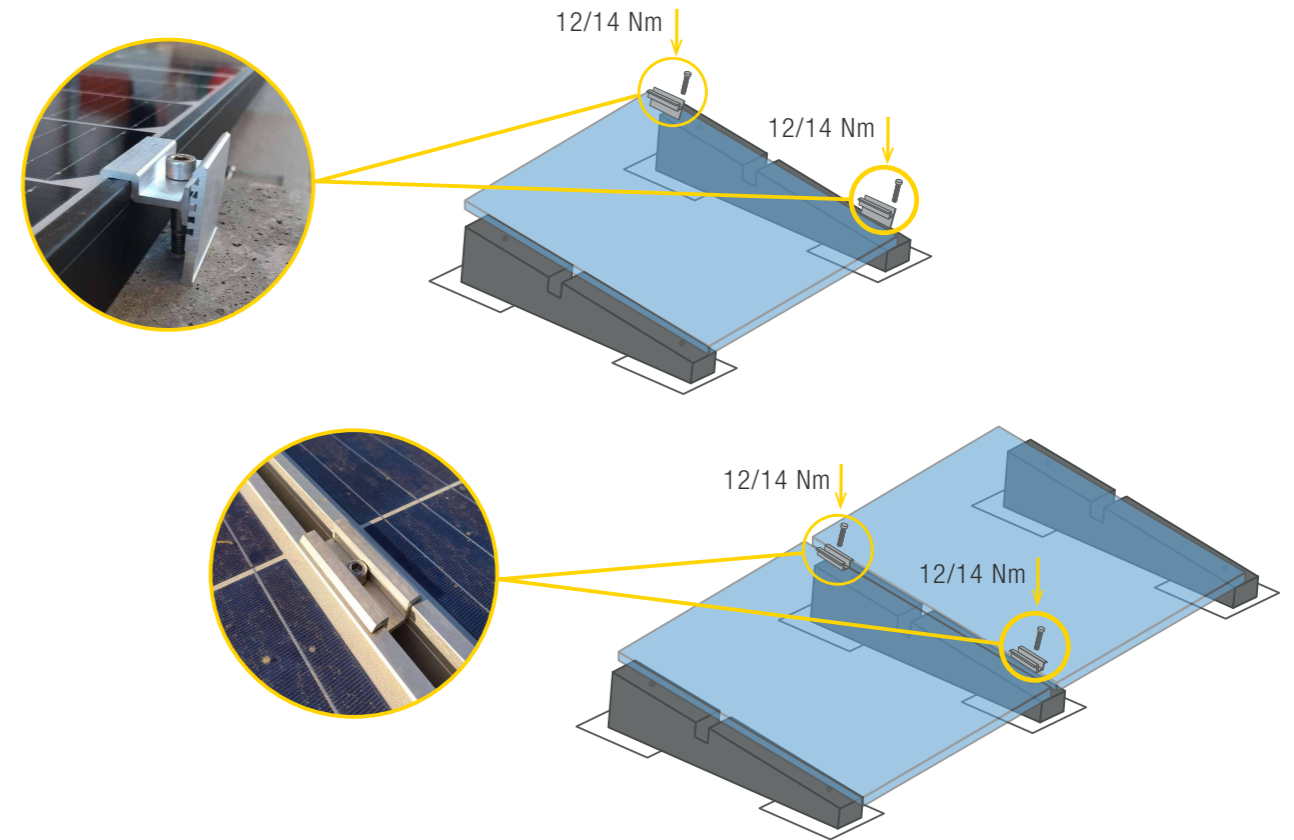

El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.
 Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.

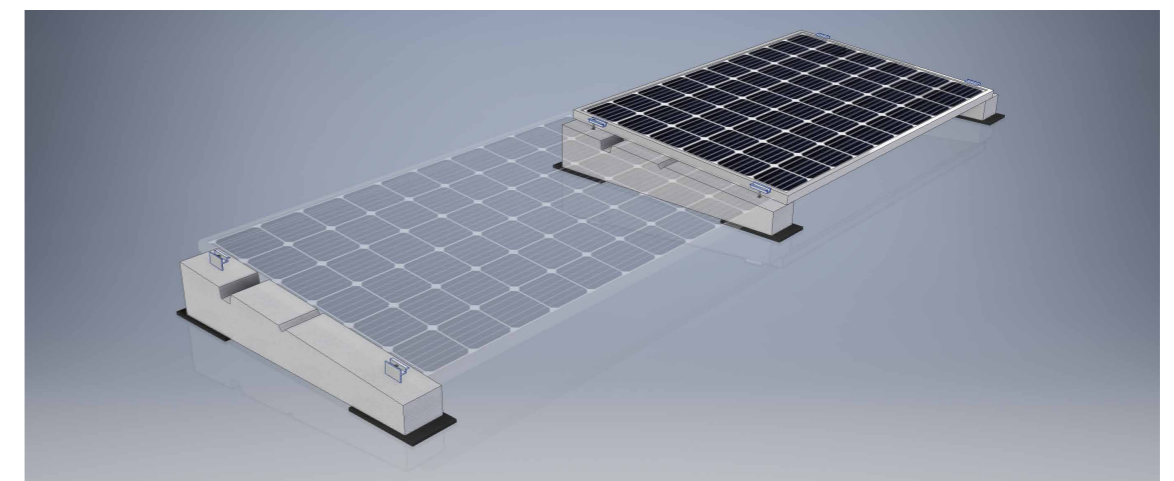


SISTEMA A VELA 5°

Doble Lastre: **SI** – Fila singular: **SI** - Orientación de paneles: **HORIZONTAL** - Cablowind: **NO** - Peso Adicional: **SI**


Fase 1: Colocación de las fundas

Se recomienda utilizar un alambre para posicionar las fundas linealmente con respecto al sistema y colocar el mismo en los extremos de la superficie de apoyo del soporte.

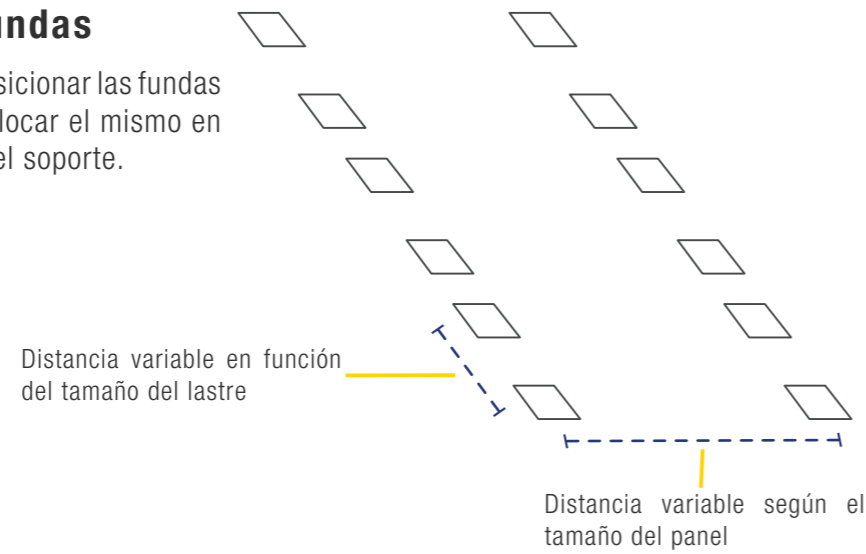


Fase 2: Colocación del lastre sobre las fundas

Para determinar la distancia entre los soportes, se recomienda utilizar la DIMA de posicionamiento, que toma como referencia los casquillos del mismo, considerando una tolerancia de (± 2 cm).

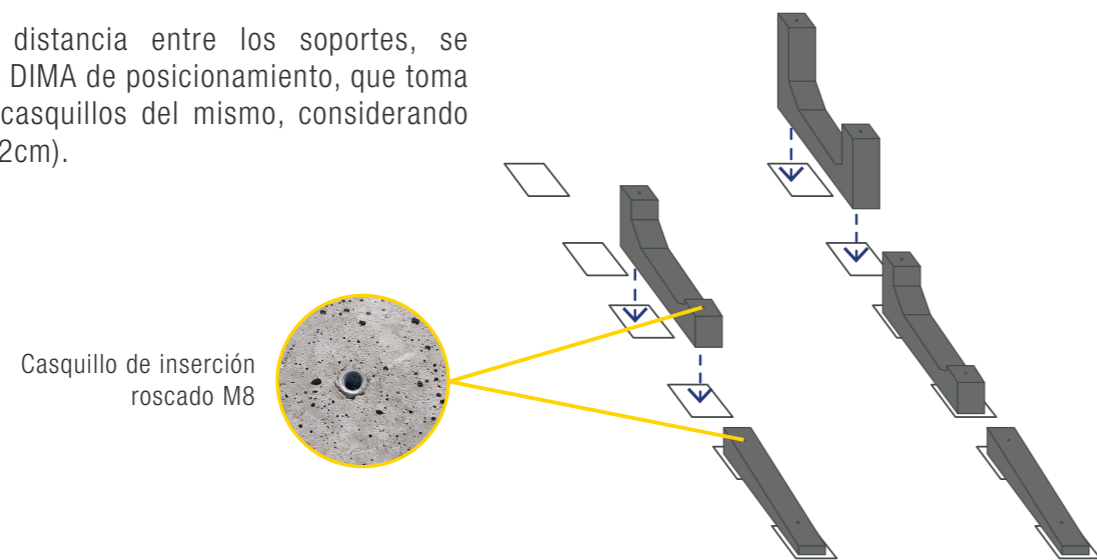

Fase 3: Coloque la placa de unión de la vela

Coloque las placas de unión en correspondencia con los orificios M8 de los soportes. Las placas son opcionales y deben instalarse solo si así lo prevé el proyecto.

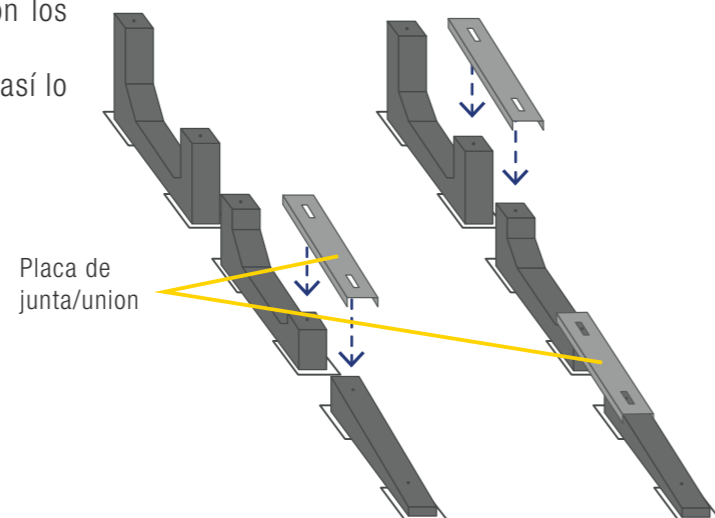


SISTEMA A VELA 5°

Doble Lastre: **SI** – Fila singular: **SI** - Orientación de paneles: **HORIZONTAL** - Cablowind: **NO** - Peso Adicional: **SI**


Fase 4: Paneles de fijación - Grapas finales y centrales

Coloque los paneles sobre los soportes. Utilice las grapas terminales y centrales preparados como se indica en la hoja dedicada. Los mismos grapas se utilizan para fijar las placas.

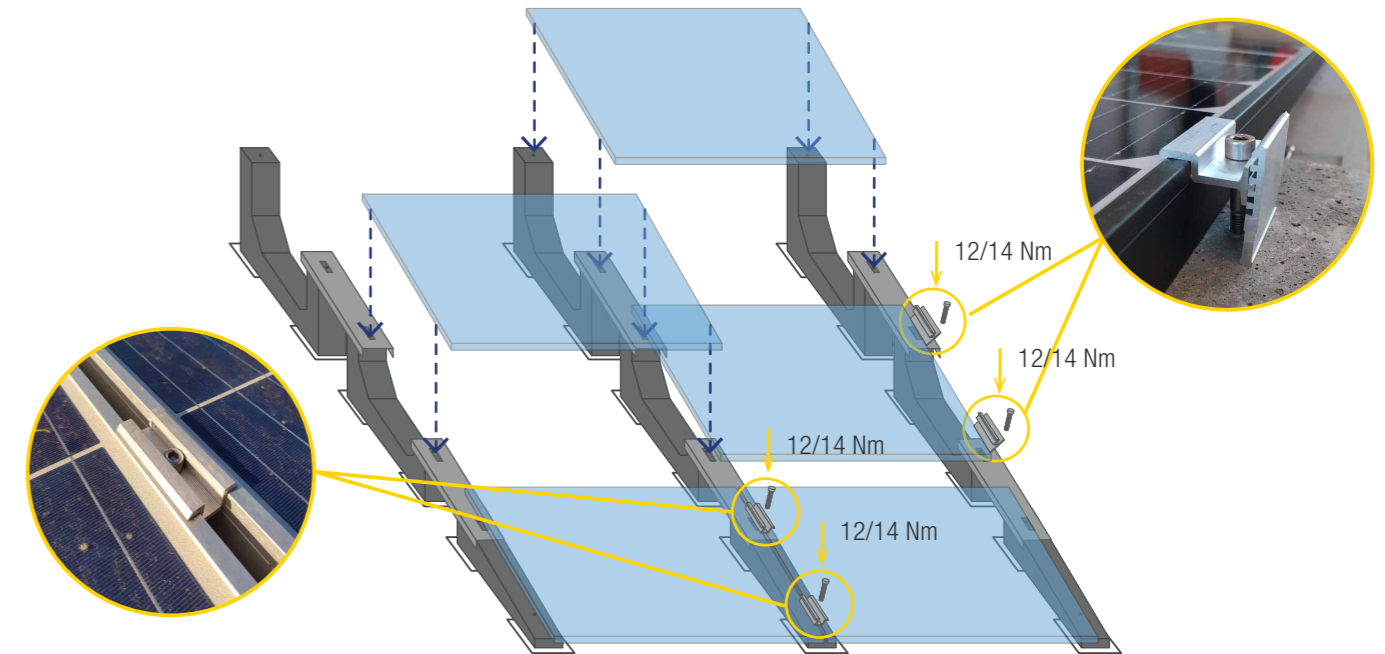


El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.
 Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.

Sección con juntas de unión

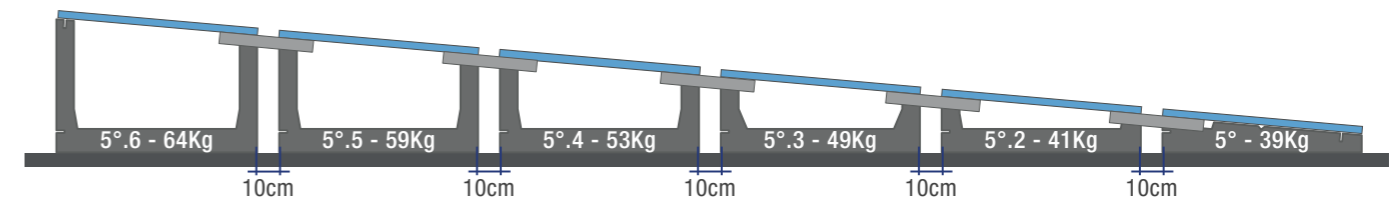

Sección sin juntas de unión

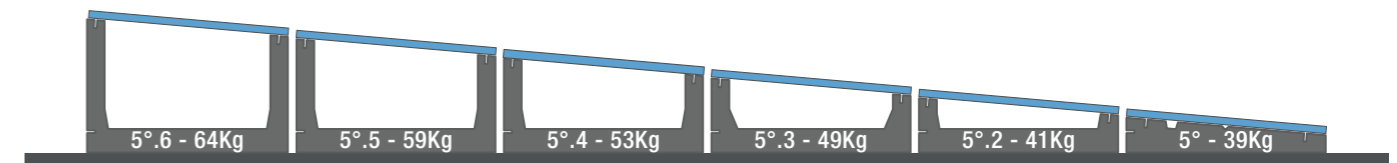


SISTEMA A VELA 5°

Doble Lastre: **SI** – Fila singular: **SI** - Orientación de paneles: **VERTICAL** - Cablowind: **SI** - Peso Adicional: **SI**


Fase 1: Colocación de las fundas

Se recomienda utilizar un alambre para posicionar las fundas linealmente con respecto al sistema y colocar el mismo en los extremos de la superficie de apoyo del soporte.

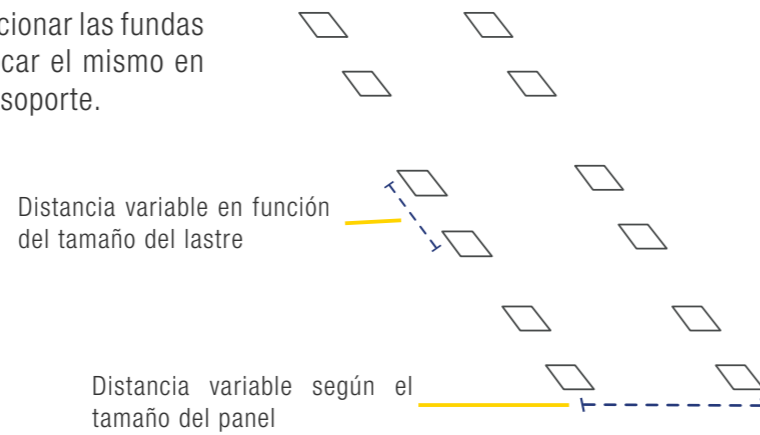

Fase 2: Colocación del lastre sobre las fundas


Para determinar la distancia entre los pesos, se recomienda utilizar la DIMA de posicionamiento, que toma como referencia los casquillos del mismo, considerando una tolerancia de (± 2 cm).

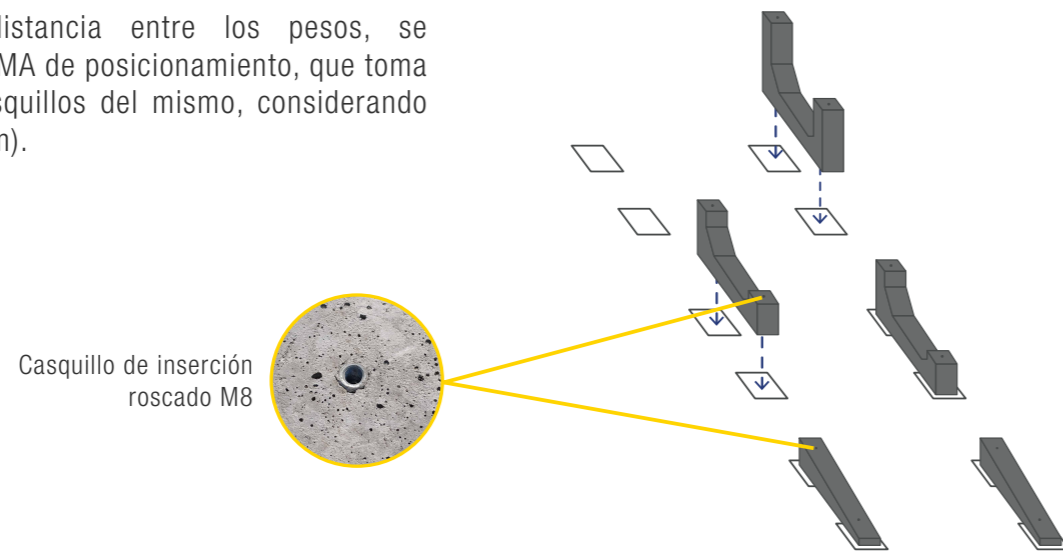

Fase 3: Colocación de paneles fotovoltaicos

Coloque los paneles sobre los soportes.

Para evitar el sombreado de los paneles, es recomendable espaciar más las filas siguiendo lo indicado en el proyecto.

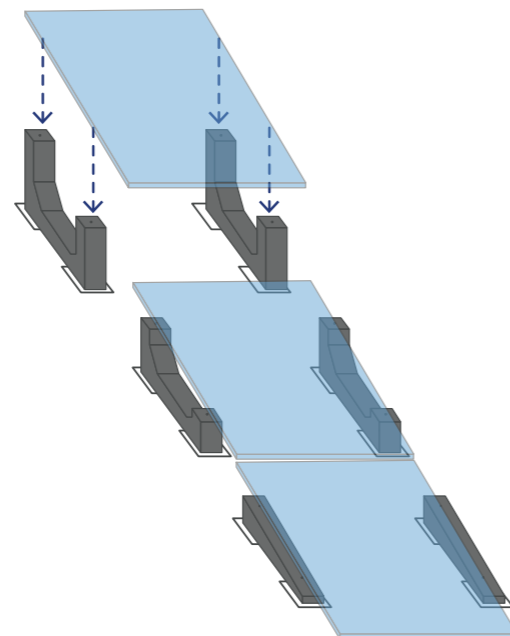


SISTEMA A VELA 5°

Doble Lastre: **SI** – Fila singular: **SI** - Orientación de paneles: **VERTICAL** - Cablowind: **SI** - Peso Adicional: **SI**

Fase 4: Fijación de paneles - grapas finales y centrales



Utiliza las grapas terminales y centrales preparados como se indica en la hoja dedicada.

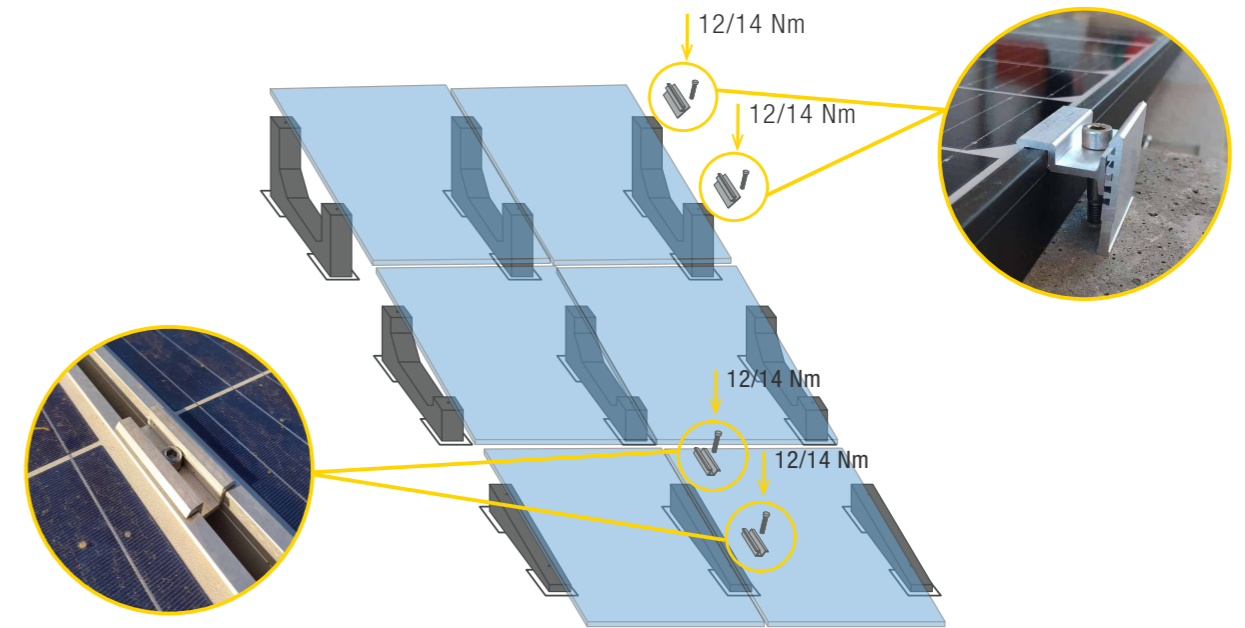

El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.

Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.

Sección

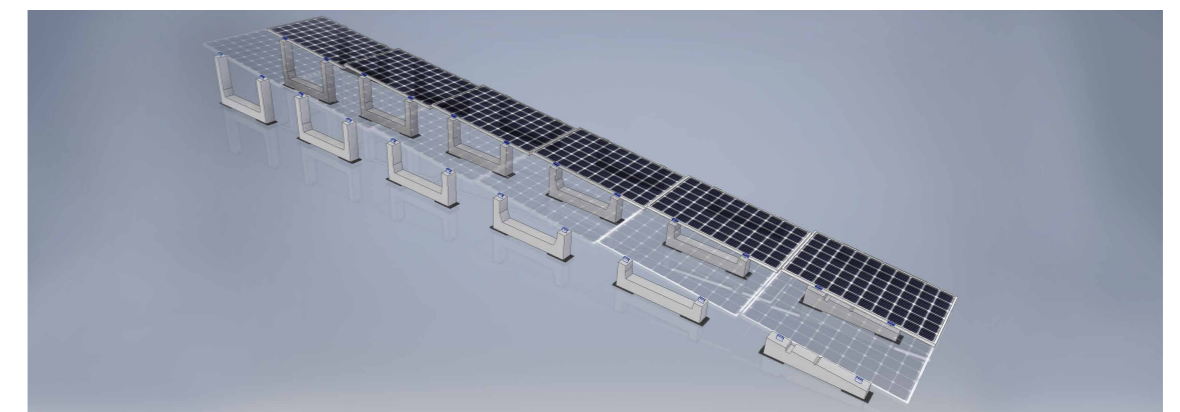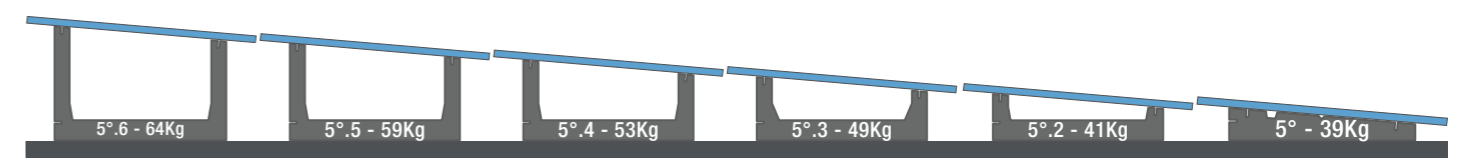


SISTEMA A VELA 11°

Doble Lastre: **SI** - Fila singular: **SI** - Orientación de paneles: **HORIZONTAL** - Cablowind: **SI** - Peso Adicional: **SI**

Fase 1: Colocación de las fundas


Se recomienda utilizar un alambre para posicionar las fundas linealmente con respecto al sistema y colocar el mismo en los extremos de la superficie de apoyo del soporte.

La distancia entre un lastre y otro varía:
 de 22 a 23 cm para la primera fila
 30 a 34 cm para la segunda fila
 (ver imagen de la sección).

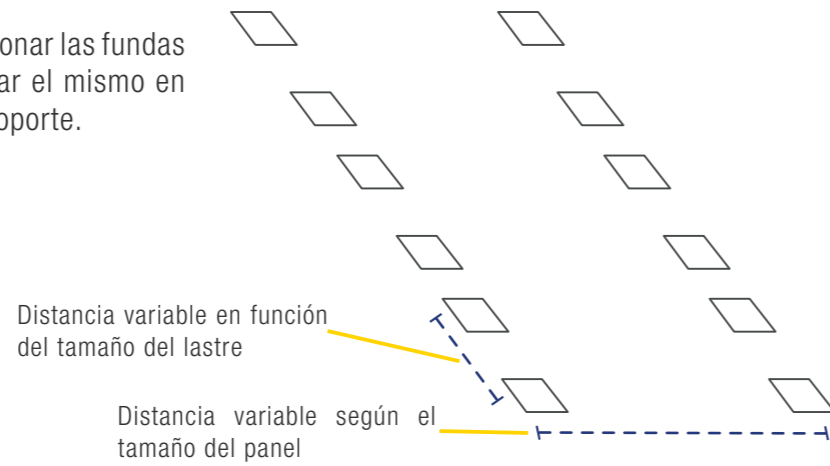


Fase 2: Colocación del lastre sobre las fundas

Para determinar la distancia entre los pesos, se recomienda utilizar la DIMA de posicionamiento, que toma como referencia los casquillos del mismo, considerando una tolerancia de (± 2 cm).

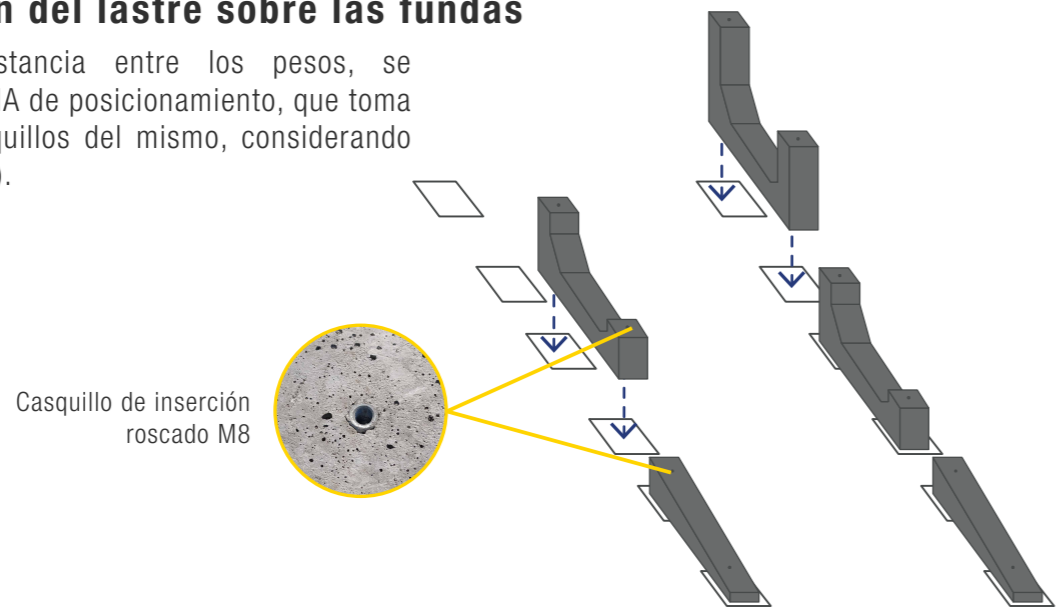

Fase 3: Coloque la placa de unión de la vela

Coloque las placas de unión en correspondencia con los orificios M8 del soporte.
 Las placas son opcionales y deben instalarse solo si así lo prevé el proyecto.

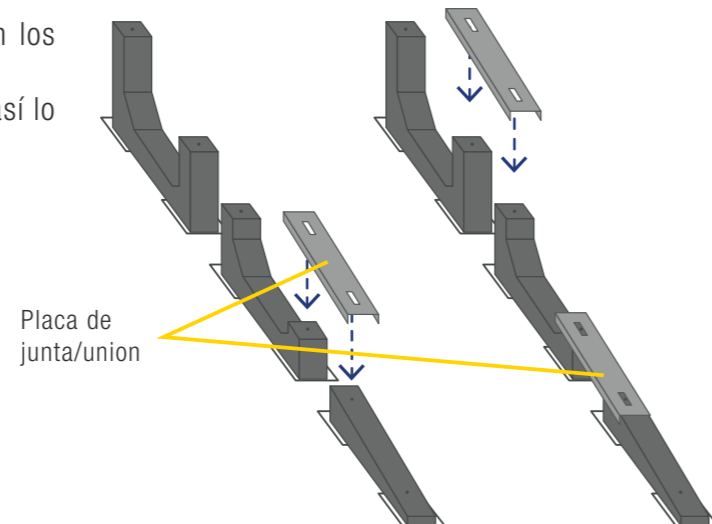


SISTEMA A VELA 11°

Double ballast: **YES** - Single row: **YES** - Panels orientation: **HORIZONTAL** - Cablowind: **YES** - Additional Weight: **YES**


Fase 4: Fijación de paneles - Grapas finales y centrales. Coloque los paneles sobre los balastos

Utilice las grapas terminales y centrales preparados como se indica en la hoja dedicada. Los mismos clips se utilizan para fijar las placas.

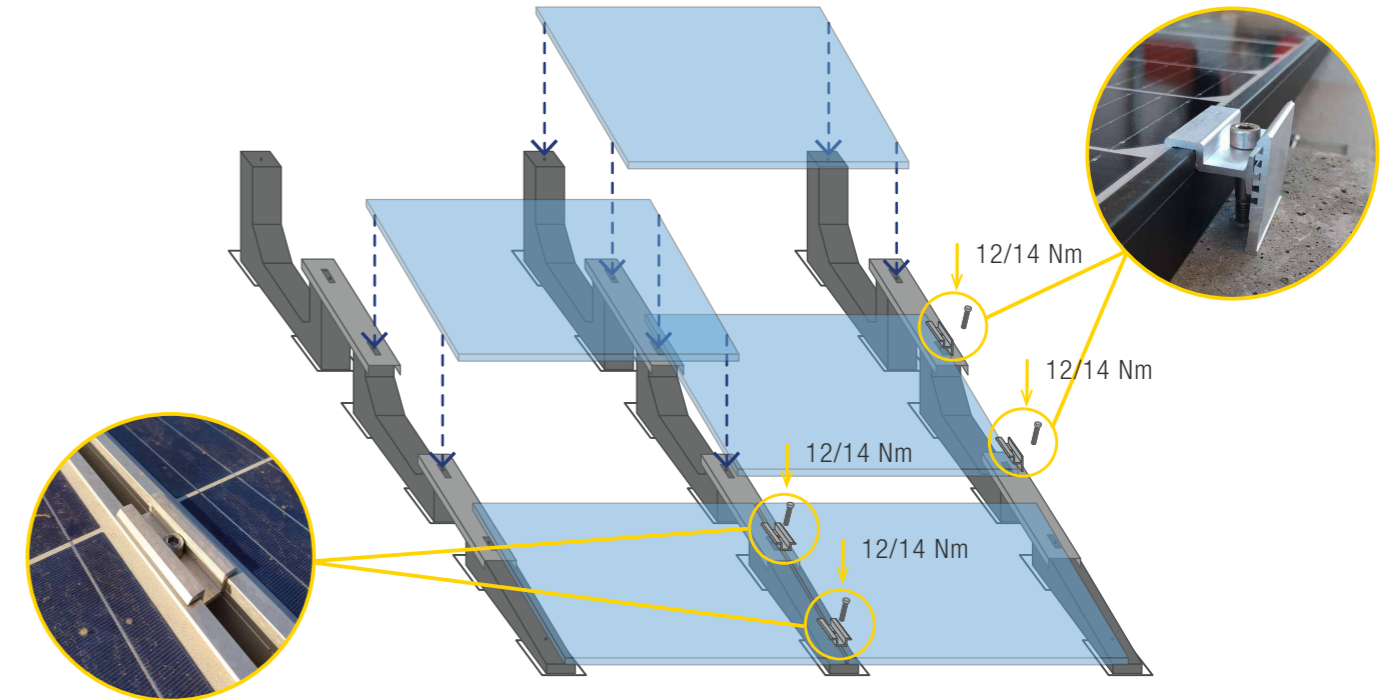


El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.
 Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.

Sección con juntas e union

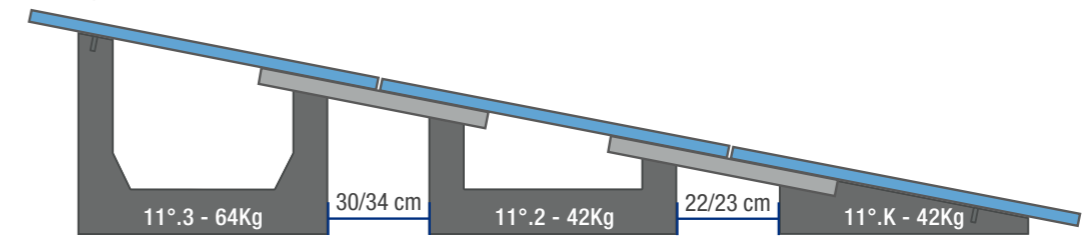

Sección sin juntas e union

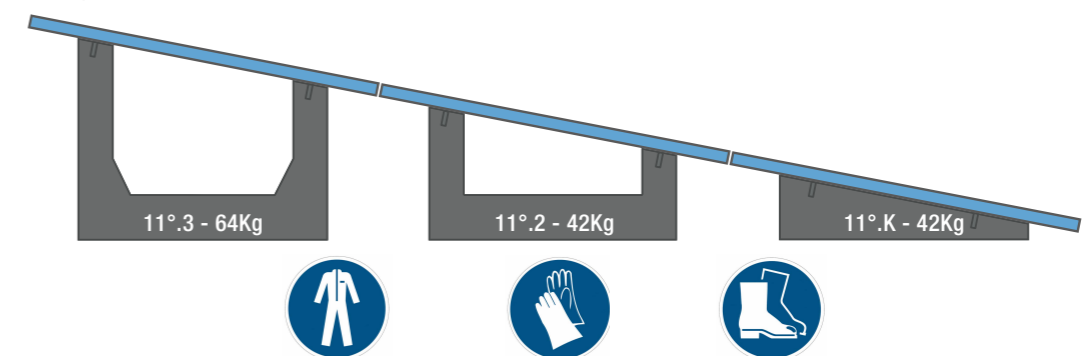


SISTEMA CONNECT

Valido para: **5°, 10°, 15°, 20° e 30°** - Orientación de paneles: **HORIZONTAL** - Doble Lastre: **SI** - Cablowind: **NO** -
 Peso Adicional: **SI**

Fase 1: Colocación de las fundas


Es recomendable utilizar un alambre para posicionar las fundas linealmente con respecto al sistema y colocar el mismo en los extremos de la superficie de apoyo del soporte.

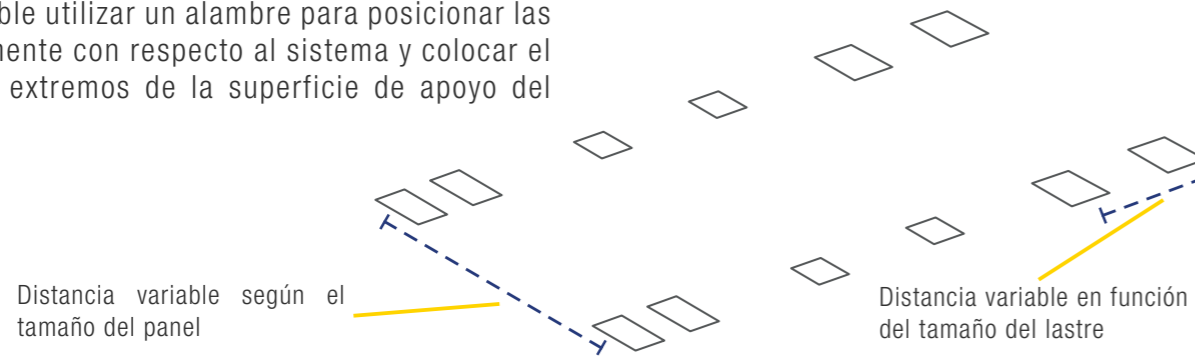

Fase 2: Colocación del lastre sobre las fundas


Al colocar el lastre comience con el CF o CRT siguiendo el diagrama de instalación.

Para determinar la distancia entre los pesos, se recomienda utilizar la DIMA de posicionamiento, que toma como referencia los casquillos del mismo, considerando una tolerancia de (± 2 cm).

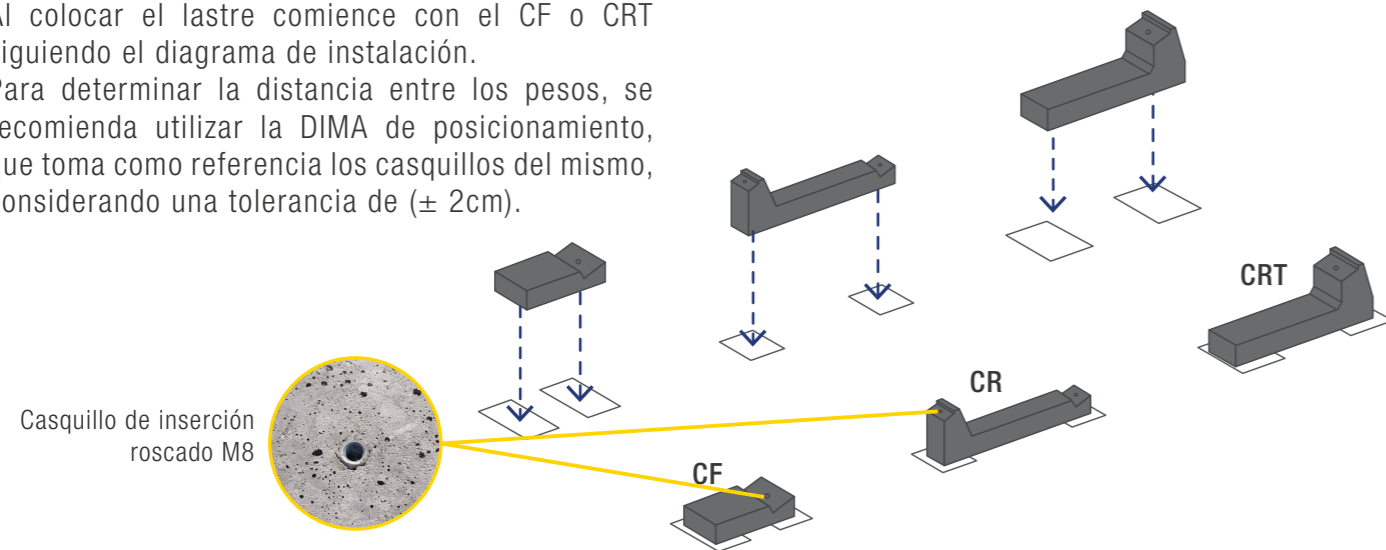

Fase 3: Colocación de paneles fotovoltaicos

Coloque los paneles sobre los lastres.

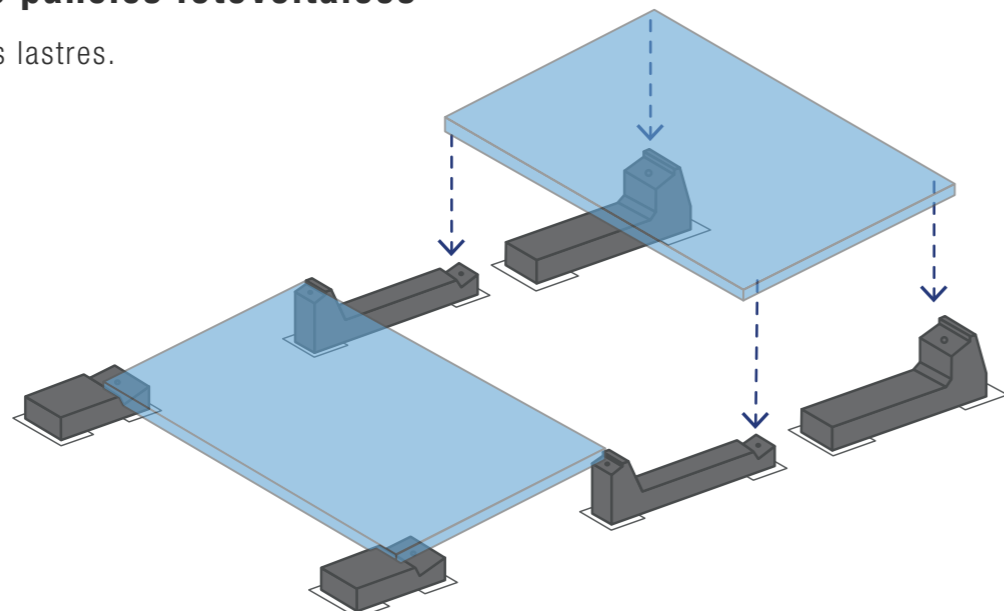


SISTEMA CONNECT

Valido para: **5°, 10°, 15°, 20° e 30°** - Orientación de paneles: **HORIZONTAL** - Doble Lastre: **SI** - Cablowind: **NO** -
 Peso Adicional: **SI**


Fase 4: Fijación de paneles - Grapas finales y centrales

Utiliza las grapas terminales y centrales preparados como se indica en la hoja dedicada.

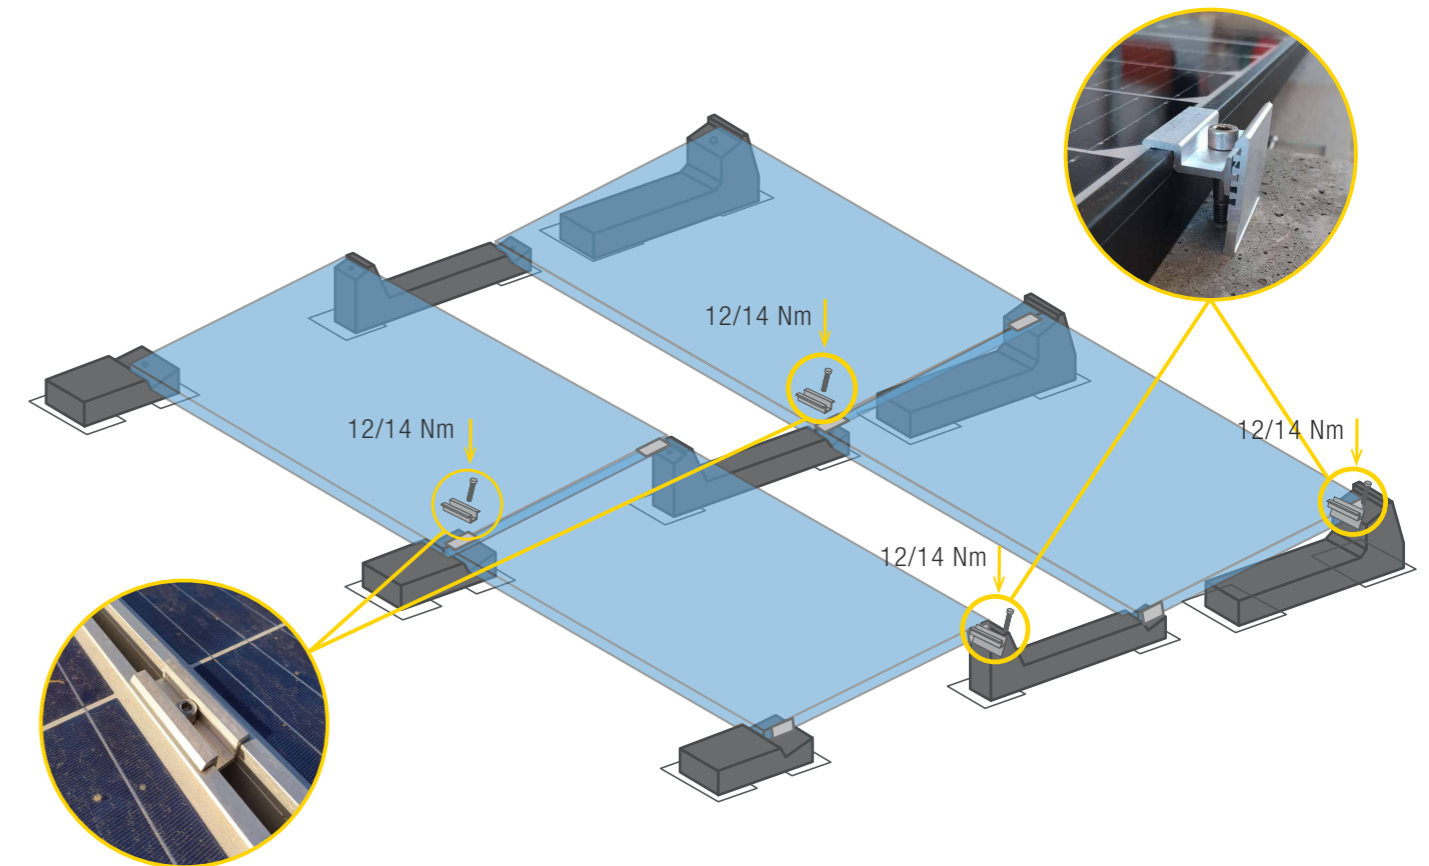

El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.

Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.

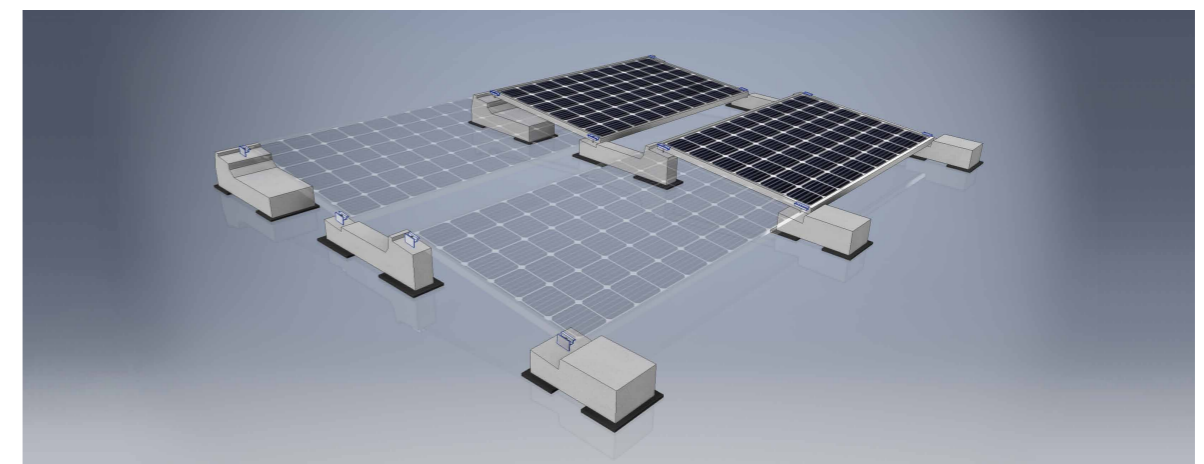


SISTEMA CONNECT

Valido solo para: **connect a vela 5°** - Orientación de paneles: **HORIZONTAL** - Doble Lastre: **SI** - Cablowind: **NO** -
 Peso Adicional: **SI**


Fase 1: Colocación de los lastres (CF y CRC) en las fundas

Es recomendable utilizar un alambre para posicionar las fundas linealmente con respecto al sistema y colocar el mismo en los extremos de la superficie de apoyo del balasto.

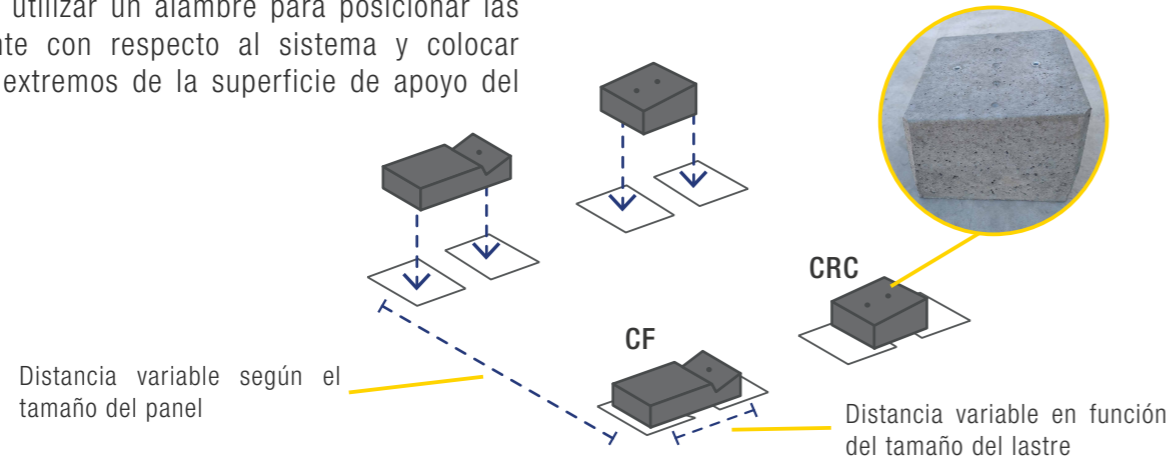


Fase 2: Colocación de paneles fotovoltaicos

Es recomendable utilizar un cable o la DIMA de posicionamiento para realizar una instalación lineal y proceder gradualmente desde la primera fila para continuar con las siguientes filas.

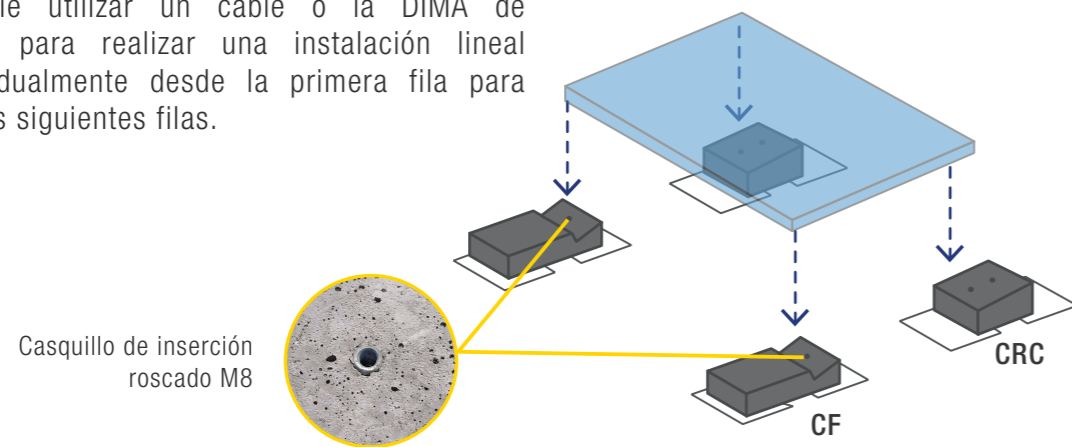

Fase 3: Instalación de los lastres (CRR) en las fundas y paneles

Coloque los paneles sobre los soportes.

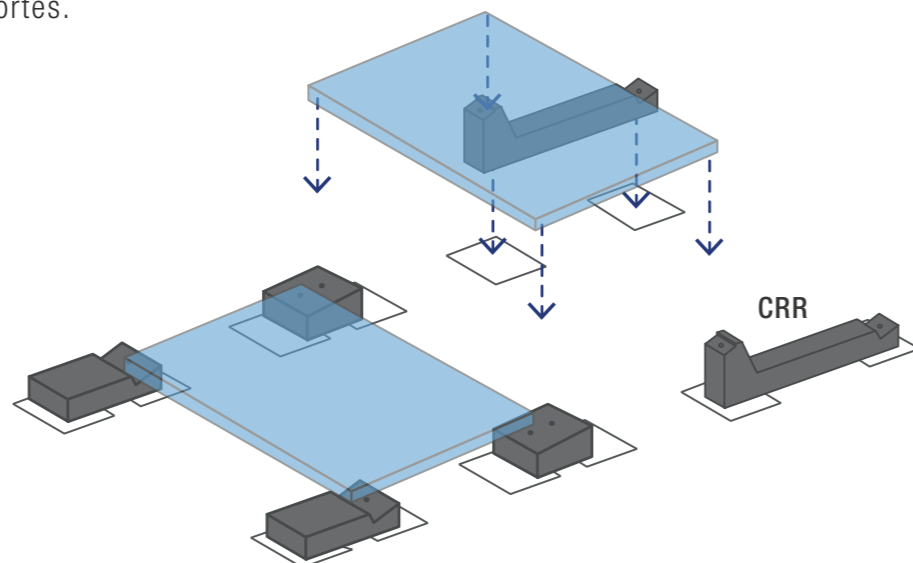


SISTEMA CONNECT

Valido solo para: **connect a vela 5°** - Orientación de paneles: **HORIZONTAL** - Doble Lastre: **SI** - Cablowind: **NO** -
 Peso Adicional: **SI**

Fase 4: Instalación de lastres centrales (CRC) y terminales (CRTT)


Posicionar los paneles y completar la fijación con grapas finales y centrales.

NB: Si se utiliza el soporte CRSS en el sistema, se debe tener en cuenta el mayor sombreado de los paneles.

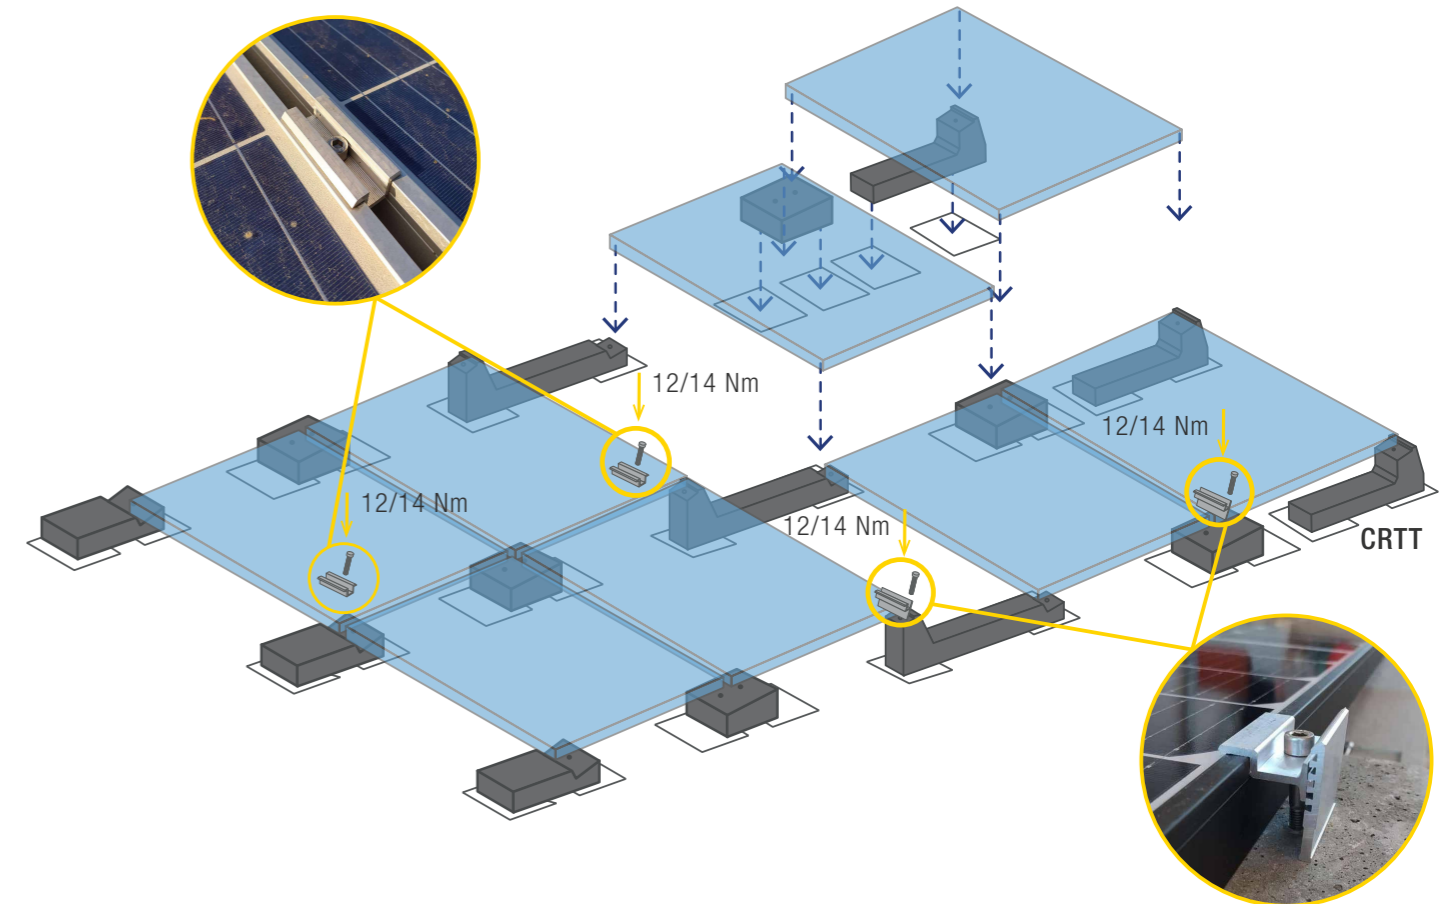

El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.

Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.

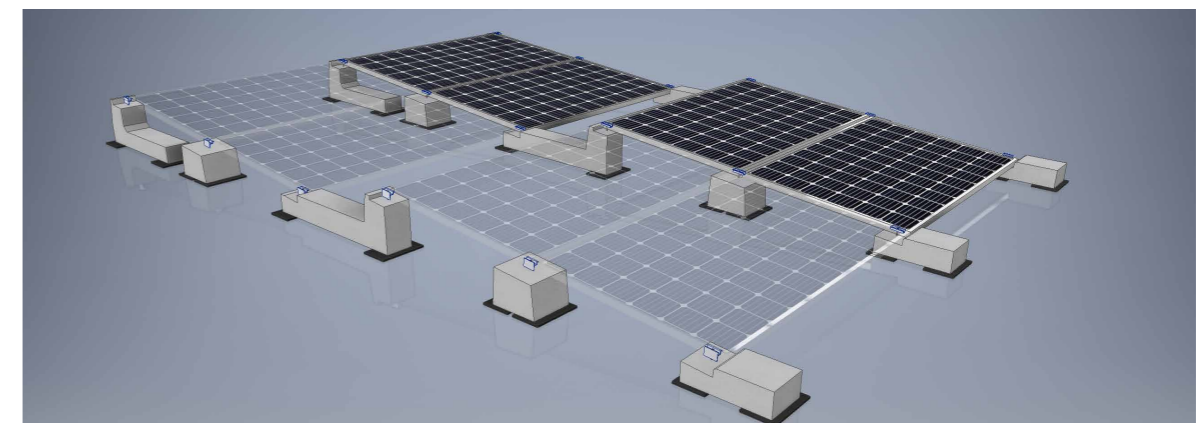


SISTEMA CONNECT

Valido solo para: **connect 10°** - Orientación de paneles: **VERTICAL** - Doble Lastre: **SI** - Cablowind: **NO** -
 Peso Adicional: **SI**


Fase 1: Colocación de las fundas

Es recomendable utilizar un alambre para posicionar las fundas linealmente con respecto al sistema y colocar el mismo en los extremos de la superficie de apoyo del balasto.

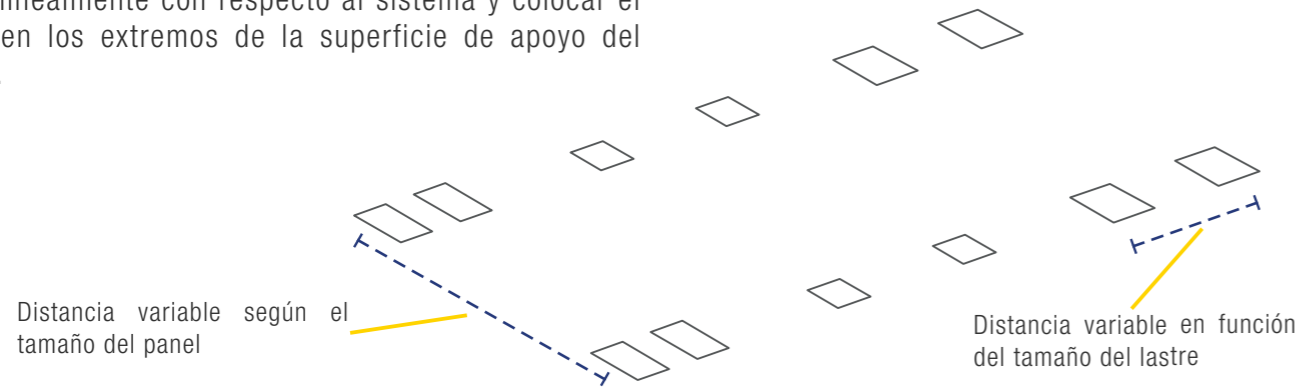


Fase 2: Colocación del lastre sobre las fundas

Para determinar la distancia entre los pesos, se recomienda utilizar la DIMA de posicionamiento, que toma como referencia los casquillos de los mismos, considerando una tolerancia de (± 2 cm).

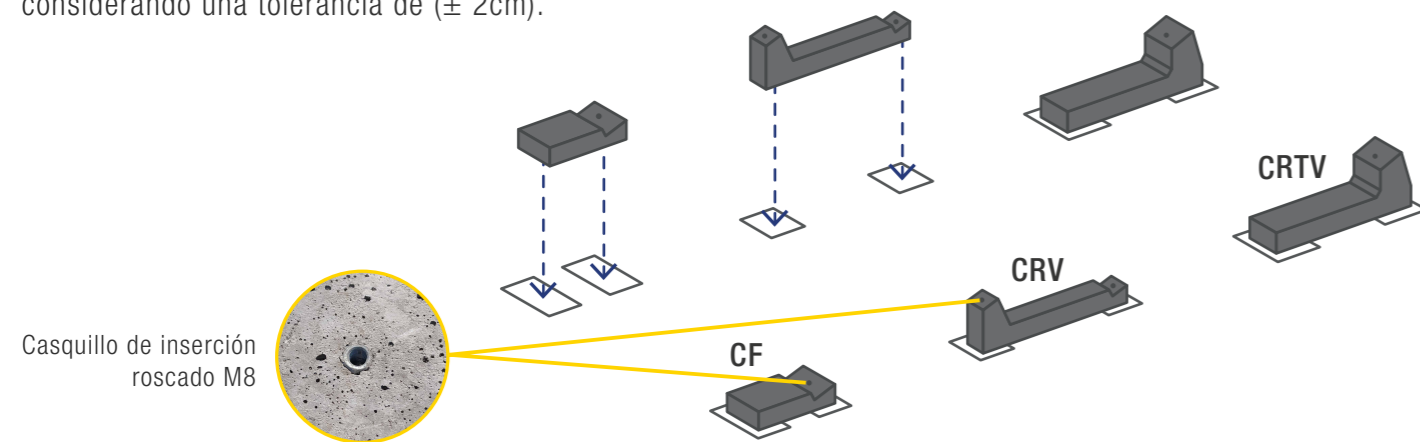

Fase 3: Colocación de paneles fotovoltaicos

Una vez colocados los primeros paneles, se deben fijar con las grapas suministrados y luego proceder gradualmente con la instalación de las filas posteriores.

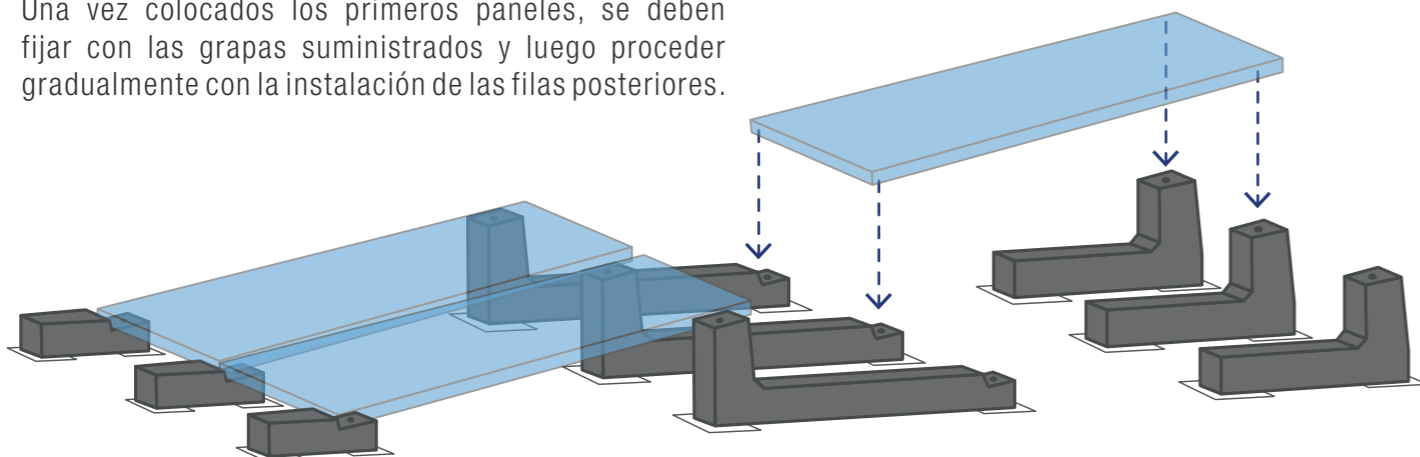


SISTEMA CONNECT

Valido solo para: **connect 10°** - Orientación de paneles: **VERTICAL** - Doble Lastre: **SI** - Cablowind: **NO** -
 Peso Adicional: **SI**

Fase 4: Fijación de los paneles - Grapas terminales y centrales


Utilice grapas terminales y centrales preparados como se indica en la hoja dedicada.

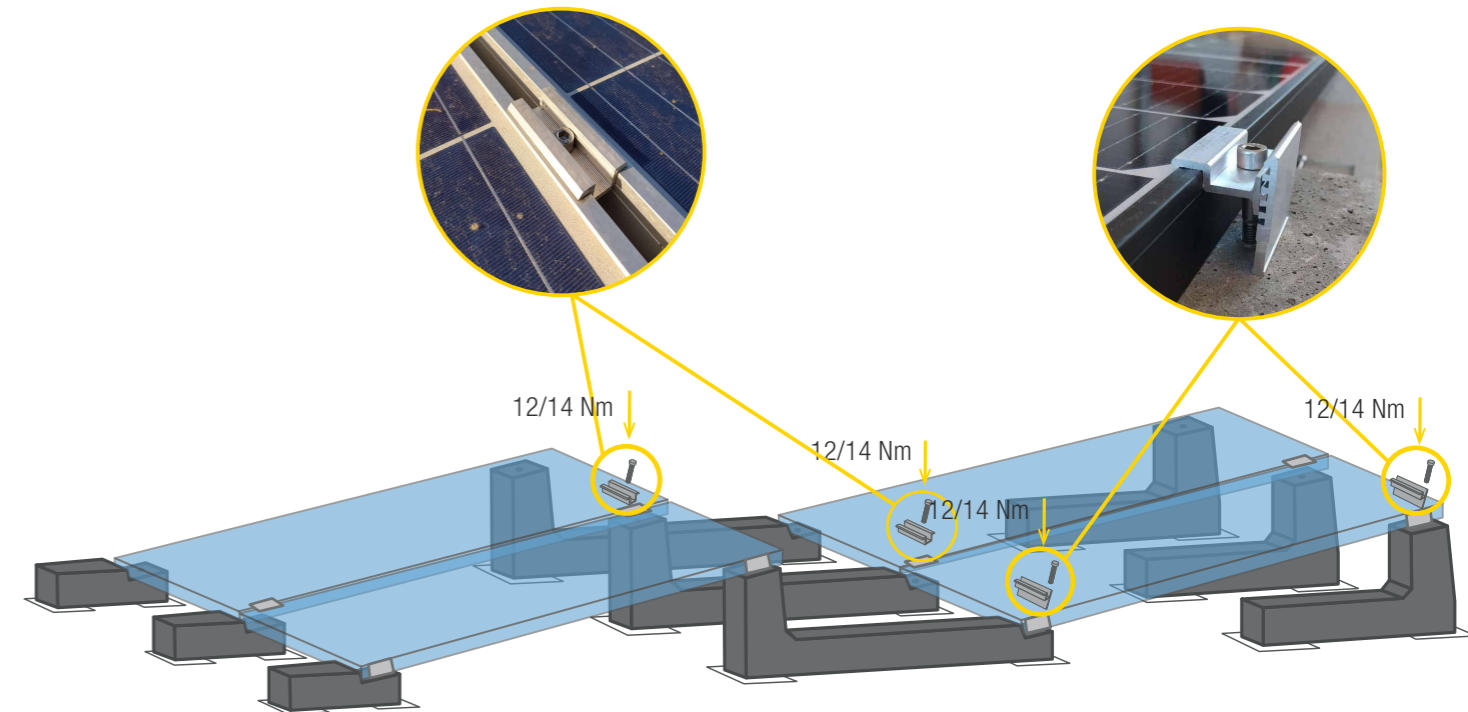

Advertencia: sistema recomendado para paneles con una longitud mínima de 156 cm y una longitud máxima de 175 cm.

El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8, utilice un par de apriete de 12/14 Nm.

Se recomienda evitar llaves de impacto consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.

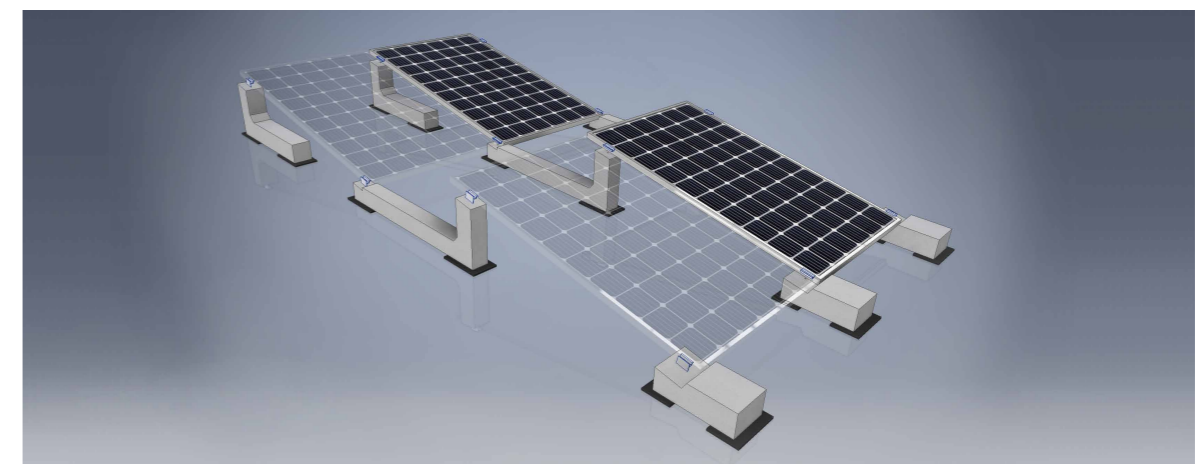


SISTEMA ESTE OESTE


Valido para: **3°K, 5°, 8°K, 10°, 11°, 15°, 20°, 30°.1 e 35°.1** - Placa de union: **3°K, 5°, 8°K.** - Doble lastres: **SI** - Orientación de paneles: **HRIZZONTAL** - Cablowind: **NO**

Fase 1: Colocación de las fundas

Es recomendable utilizar un alambre para posicionar las fundas linealmente con respecto al sistema y colocar el mismo en los extremos de la superficie de apoyo del balasto.

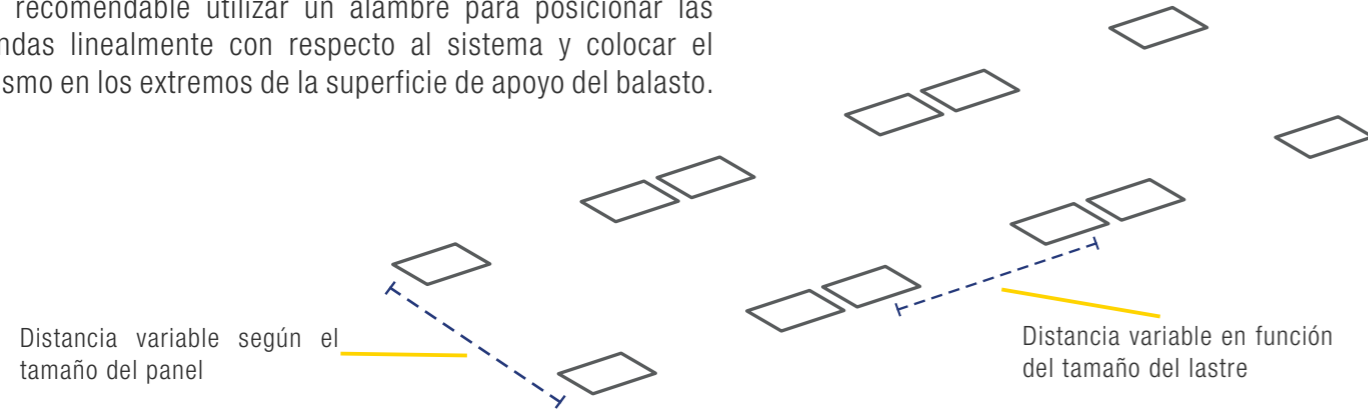


Fase 2: Colocación del lastre sobre la sfundas

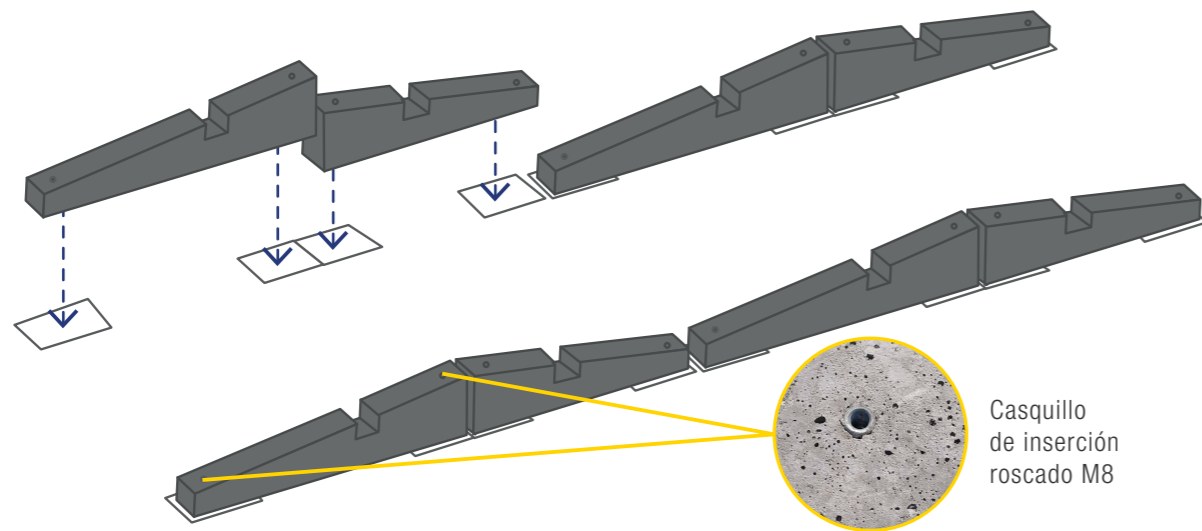

Fase 3: Coloque la placa de unión


Coloque la placa en correspondencia con los orificios de lastre.

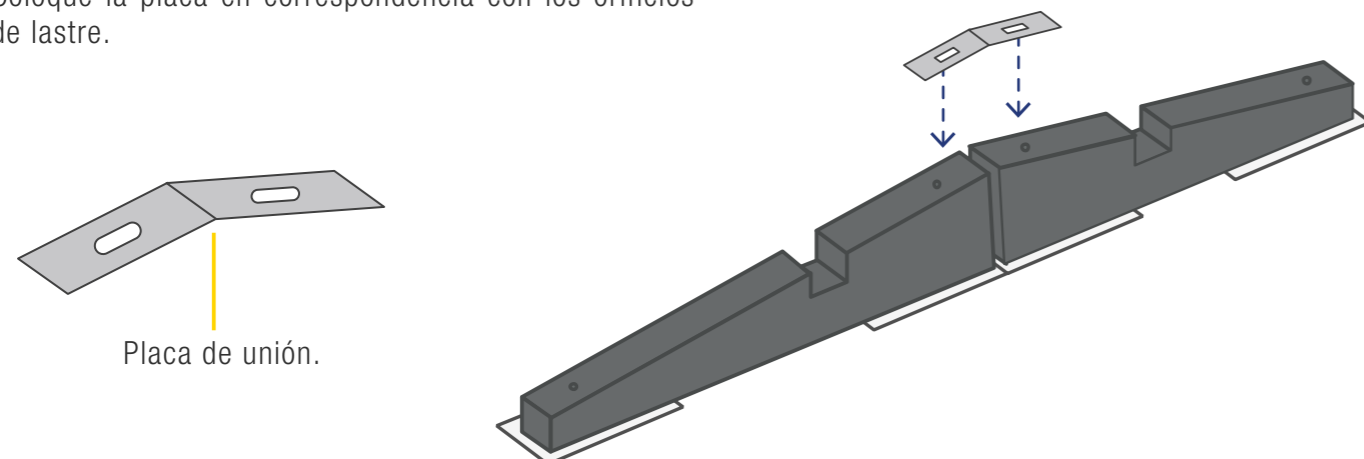


SISTEMA ESTE OESTE

Valido para: **3°K, 5°, 8°K, 10°, 11°, 15°, 20°, 30°.1 e 35°.1** - Placa de union: **3°K, 5°, 8°K.** - Doble lastres: **SI** - Orientación de paneles: **HRIZZONTAL** - Cablowind: **NO**

Fase 4: Paneles de fijación - Grapa terminale y central

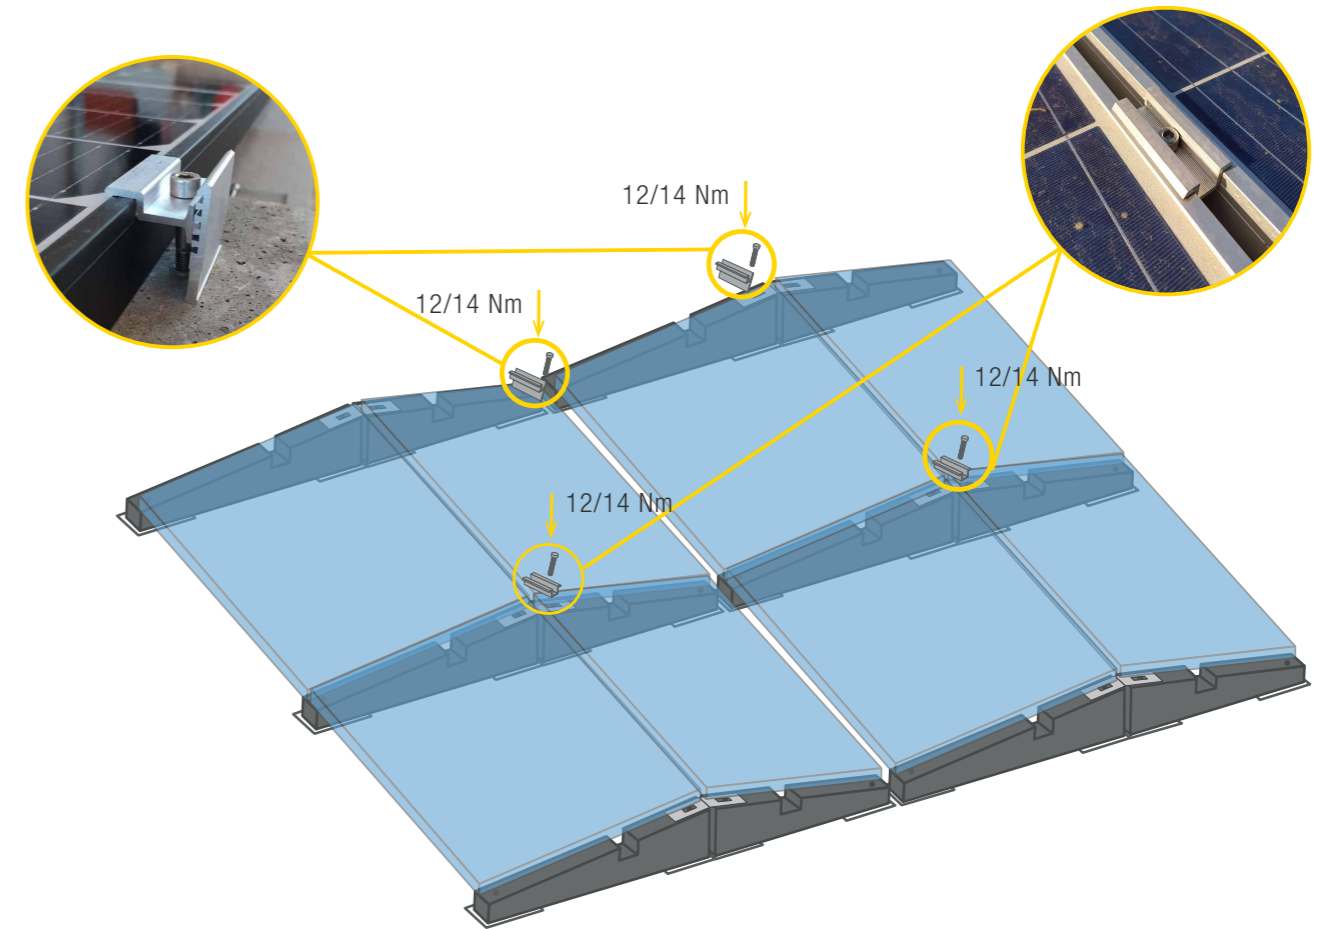


El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.
 Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.

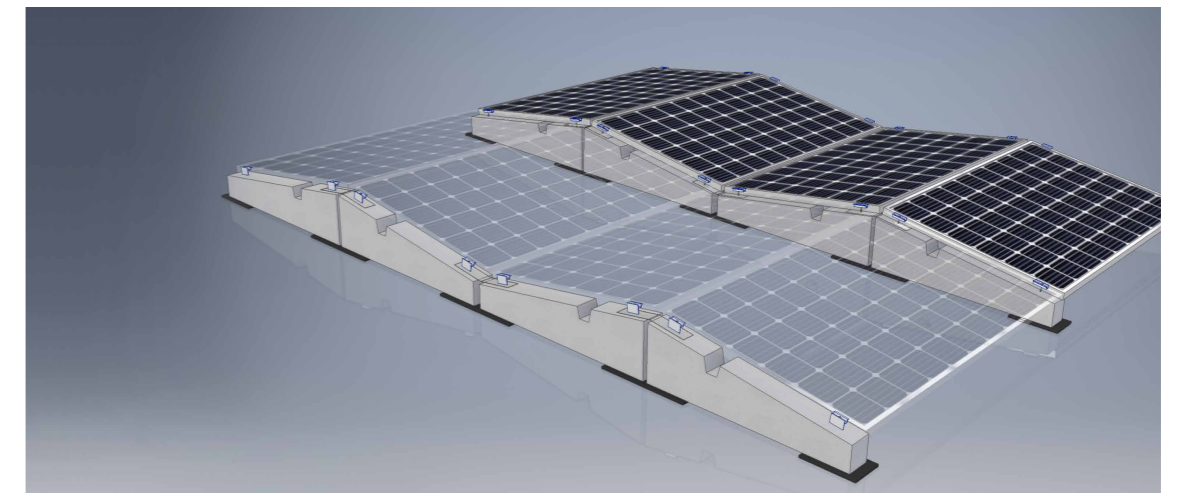


CABLOWIND

Valido para: 5°, 8°K, 10°, 11°, 15°, 20°, 30°.1 e 35°.1 - Peso Adicional: SI


Fase 1: Colocación de las fundas para la canaleta cablowind

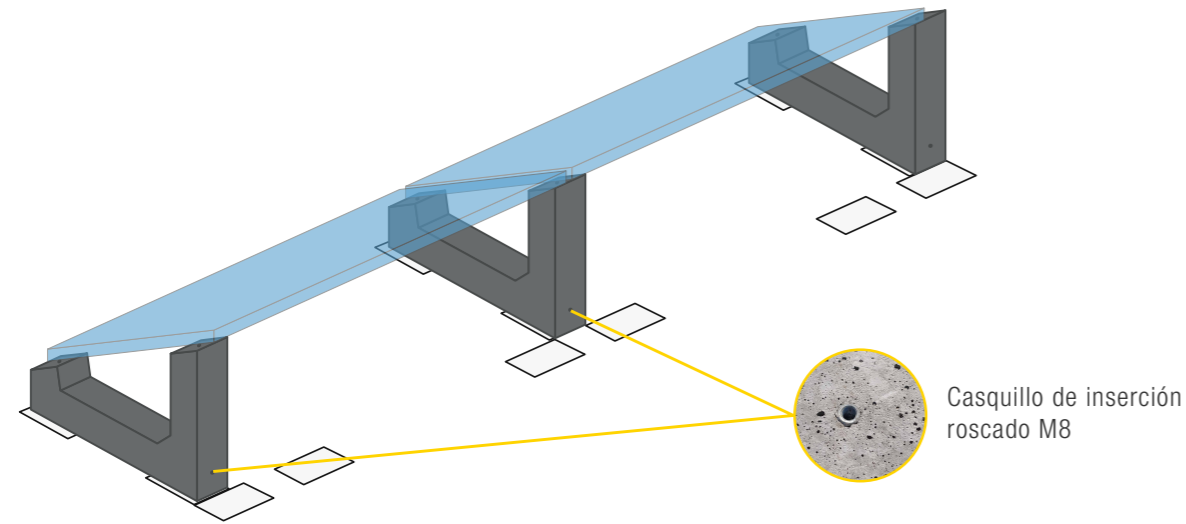

Fase 2: Fijación del soporte cablowind en el casquillo de lastre trasero

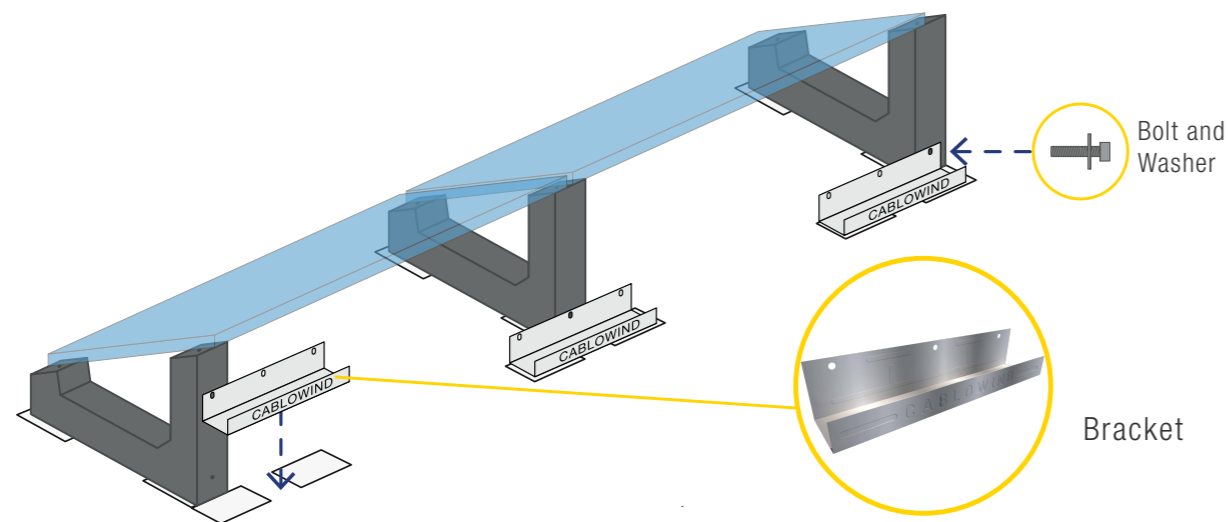



Fase 3: Posicionamiento de la canaleta cablowind dentro de los collares

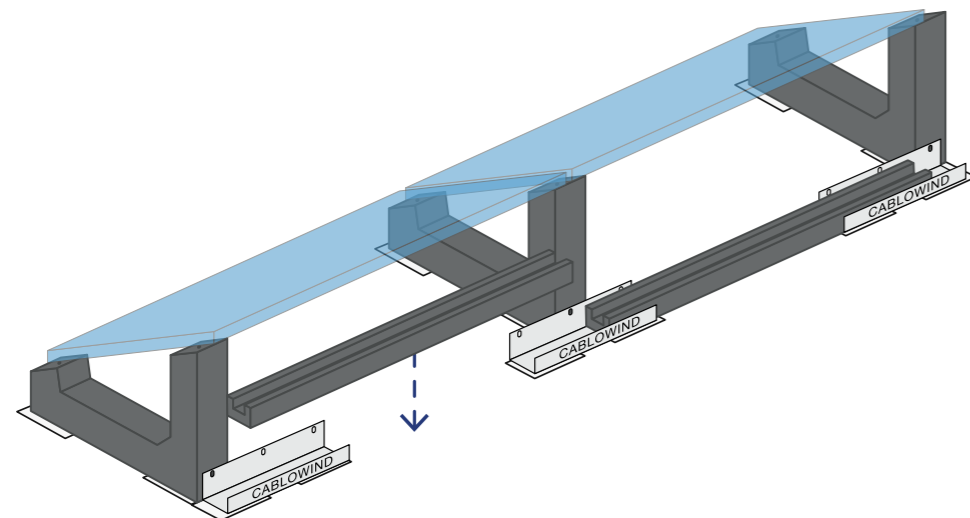

CABLOWIND

Valido para: 5°, 8°K, 10°, 11°, 15°, 20°, 30°.1 e 35°.1 - Peso Adicional: SI

Fase 4: Colocación de los cables dentro de la canaleta cablowind

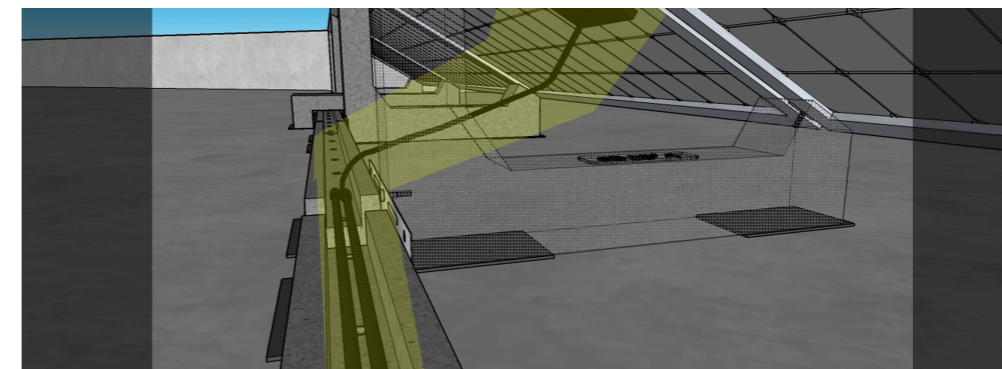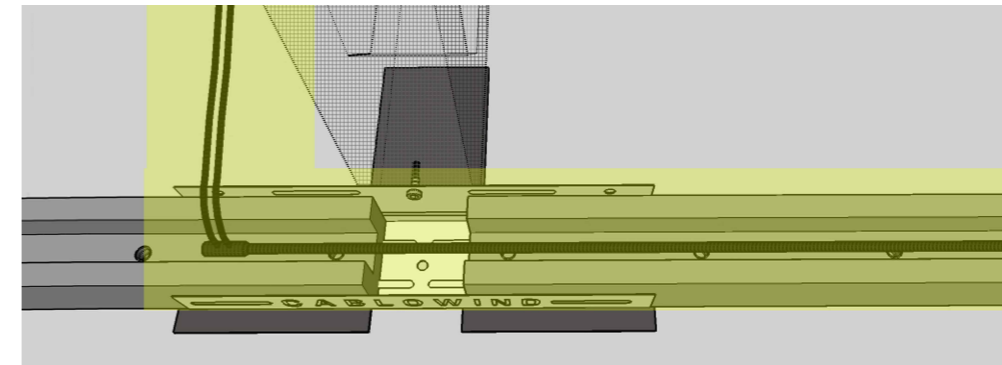


SECUENCIA DE MONTAJE SUN BALLAST**PESO ADICIONAL A U**


Valida para Sistema Connect: **10°, 15°, 20°, 30°, 10° vertical and 5° sail-shaped connect** -
Valida para Sistema estándar: **10°, 15°, 20°, 30°.1 e 35°.1** - Cablowind: **SI**

Para Sistema Connect


Coloque los lastres adicionales 'entrelazados' en los soportes centrales correspondientes según el diseño.

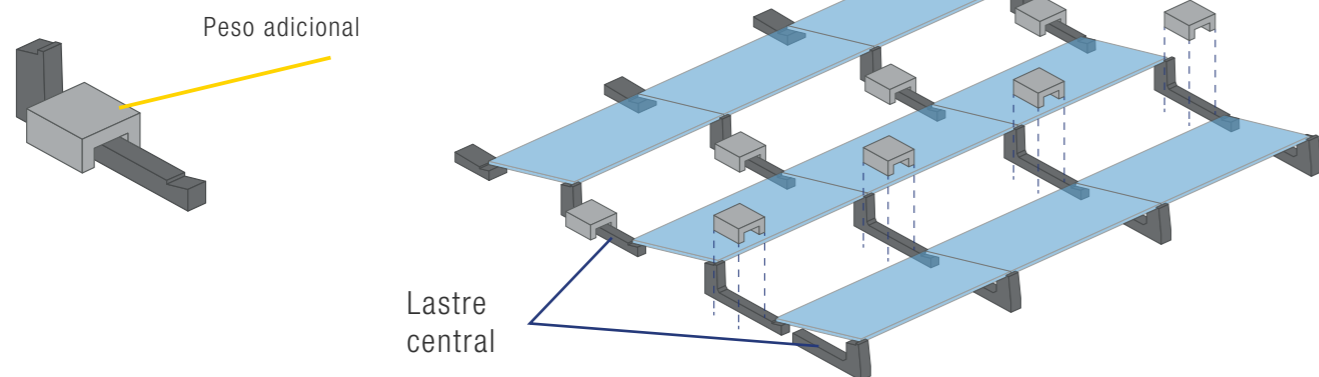**Para Sistema Estándar**

Coloque los lastres adicionales 'entrelazados' en los soportes en cuestión según el diseño.

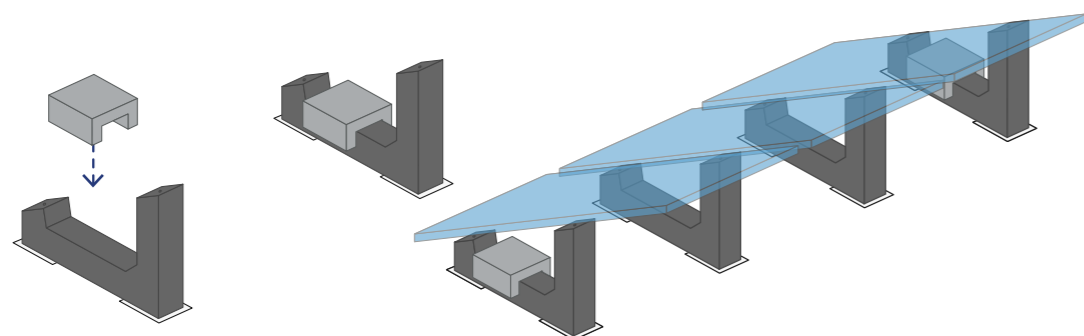**Para Sistema Cablowind**



Coloque los lastres adicionales de "enclavamiento" en las canaletas de cablowind correspondientes según el diseño.

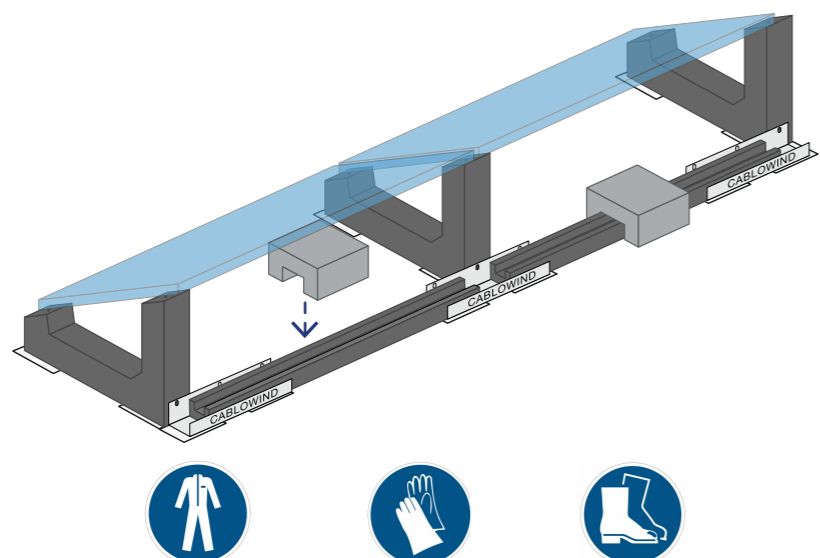**SECUENCIA DE MONTAJE SUN BALLAST****PESO ADICIONAL**

Valida para Sistema estándar: **0°.K** - Si lo prevé el proyecto

Lastre adicional para sistema estándar 0°.K

Disponga los soportes 0.K según lo previsto por el proyecto en su función de peso adicional.

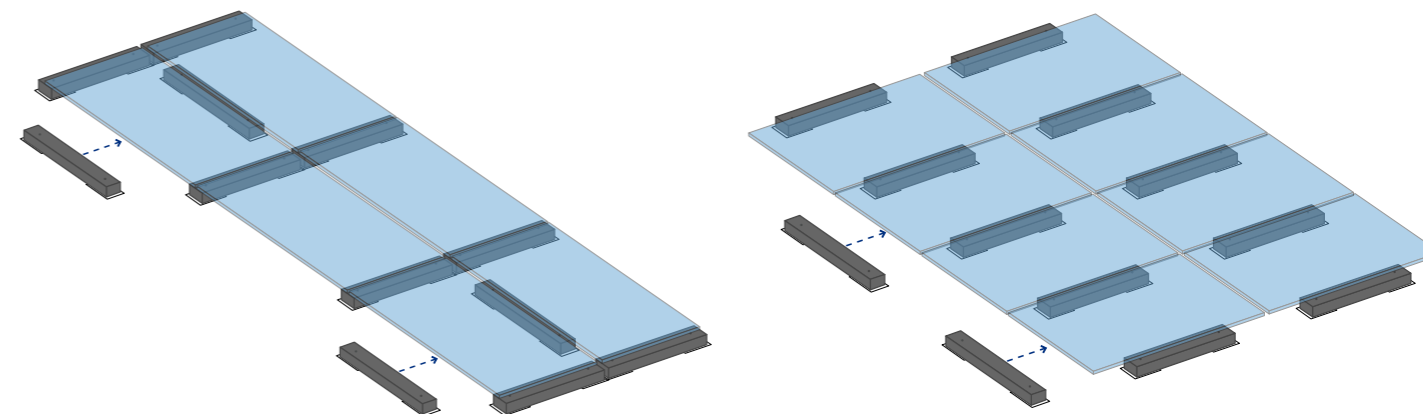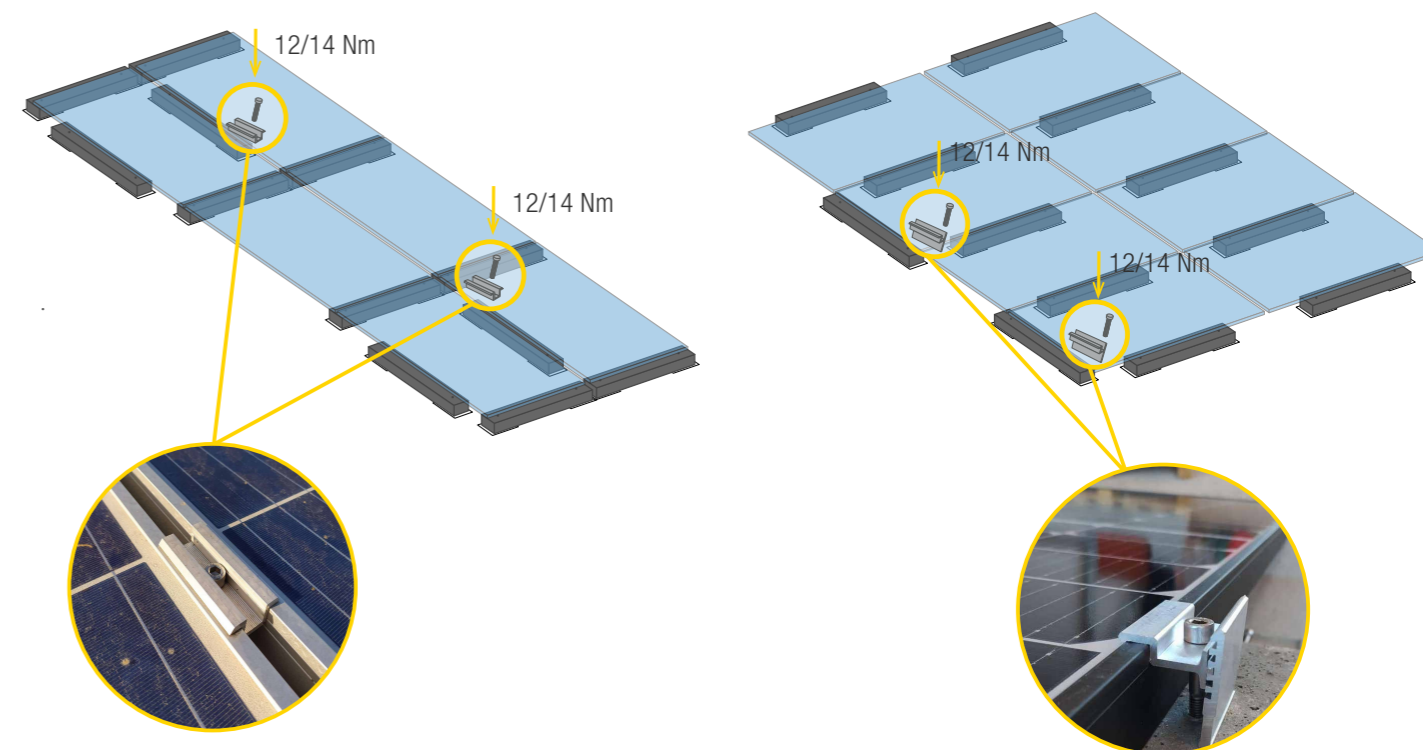**Fijación de lastres adicionales con grapas terminales y centrales**

El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con tornillos de acero inoxidable M8 utilizar un par de apriete de 12/14 Nm.

Evitar llaves de impacto: es recomendable consultar también la información indicada en la hoja de montaje del fabricante del panel.




DOBLE LASTRE

Válido para todos los sistemas Sun Ballast - Si lo prevé el proyecto


Fase 1: Instalación del sistema

Consulte la hoja de montaje del sistema adquirido.
 Colocar los soportes principales, aquellos sobre los que se fijará el panel.

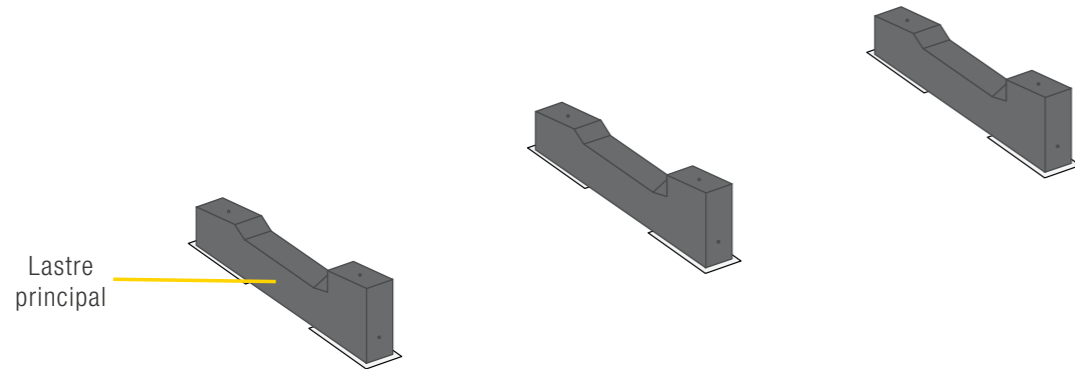


Fase 2: Doble Lastre

Coloque el lastre adicional junto al soporte principal involucrado

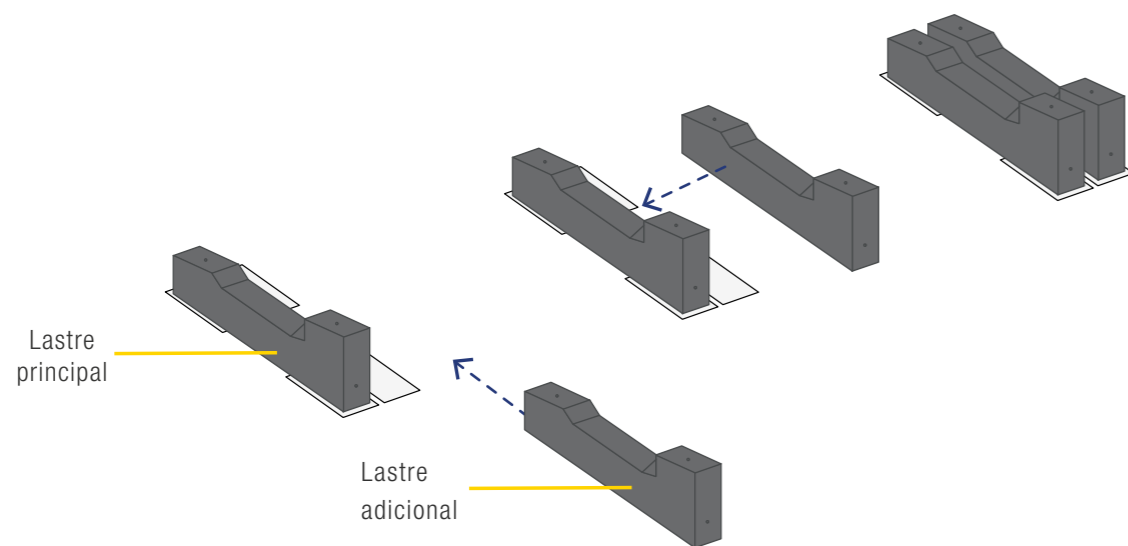

Fase 3a: Coloque la placa de unión

Posicionamiento trasero de la placa de unión.
 Si está presente, consulte el proyecto.

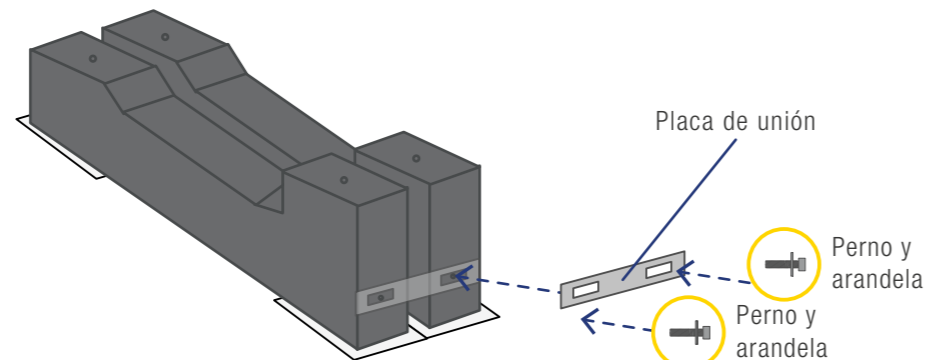


DOBLE LASTRE

Válido para todos los sistemas Sun Ballast - Si lo prevé el proyecto


Fase 3b: Coloque la placa de unión

Posicionamiento superior de las placas de unión.

Cuando el posicionamiento de las placas es más alto, solo se requiere un perno adicional con arandela para usarse en el lastre adicional. La placa de unión se fija al lastre primario con el kit que se entrega con el sistema.

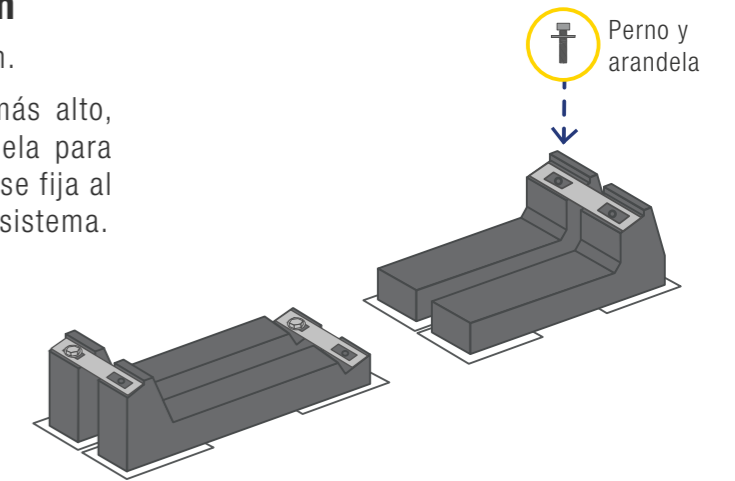

Fase 4: Paneles de fijación - Grapa terminal y central

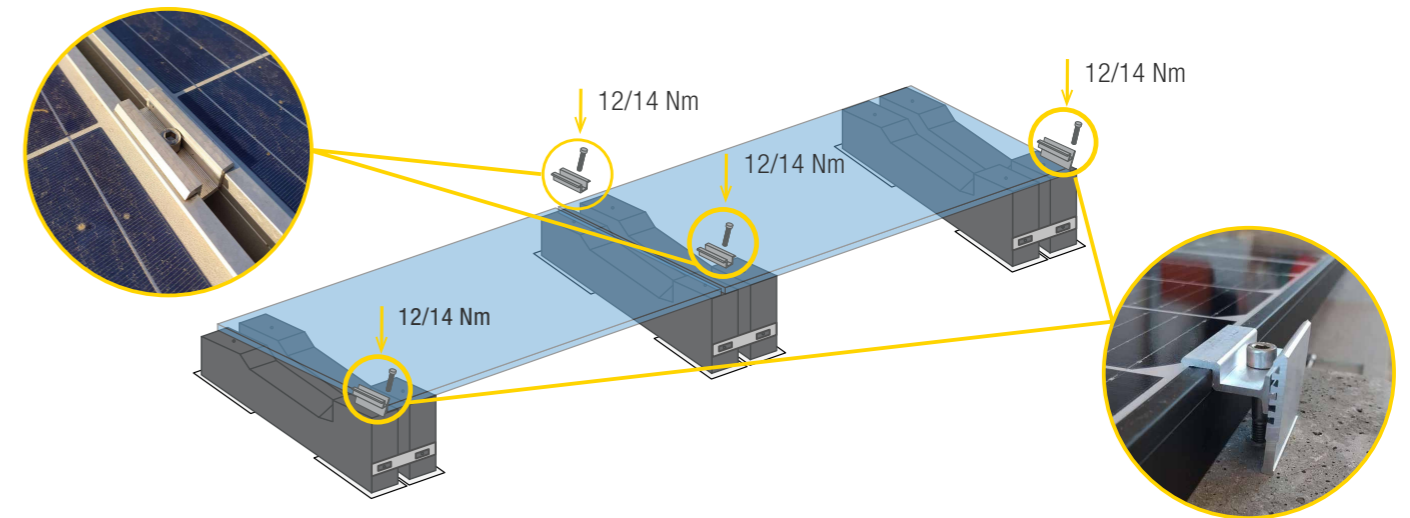

Paneles horizontales o verticales según el diseño




Manual de montaje y mantenimiento
SECUENCIA DE MONTAJE SUN BALLAST

CARTER/DEFLECTOR

Valida para: 10°.SHED


Fase 1: Posa sistema

Consulte la hoja de montaje del sistema adquirido.

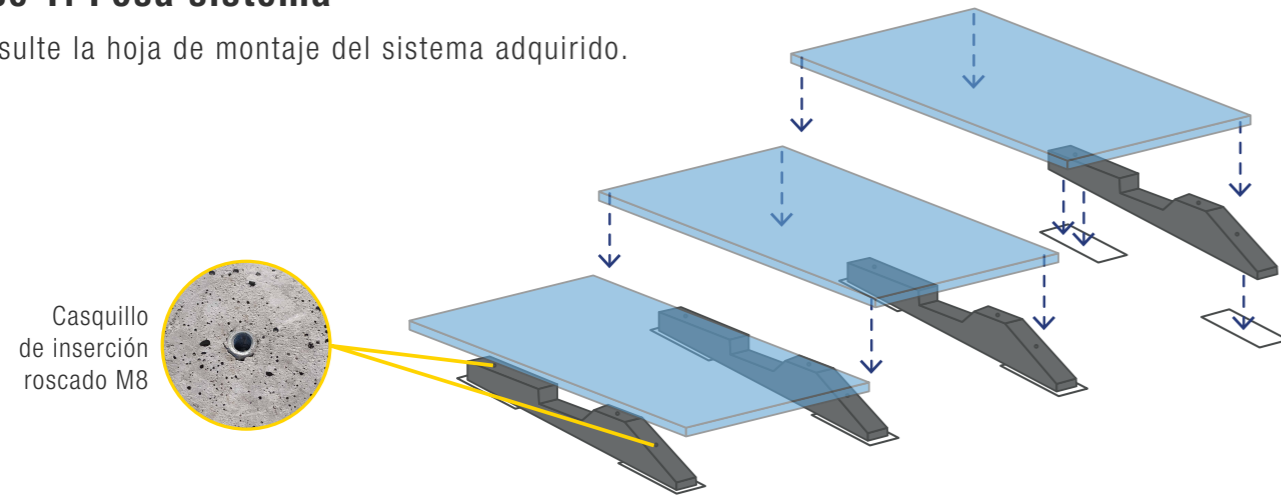

Fase 2: Coloque los carter/deflectores y asegúrelas con perno y arandela

Colocar los cárteres en la parte trasera del soporte con la ranura en correspondencia con los orificios roscados con casquillo M8.

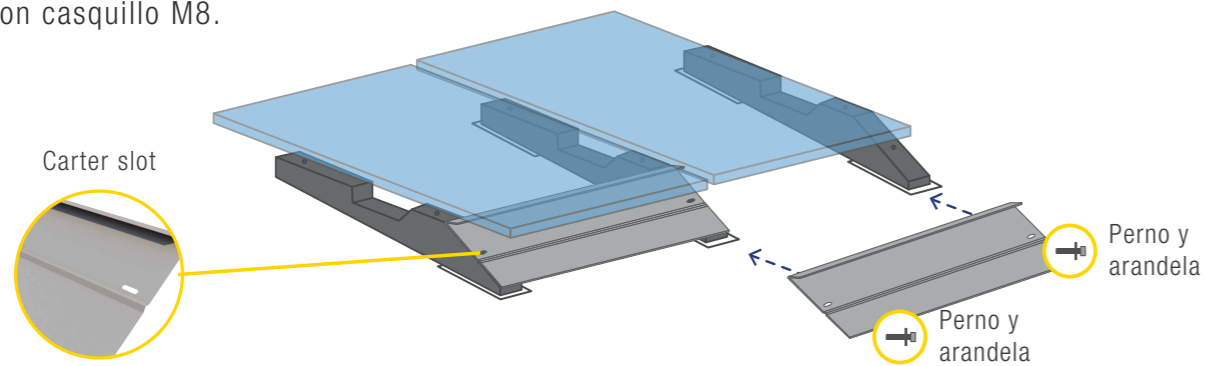

NB: Si el proyecto lo prevé, los carter/deflectores también se pueden instalar en el sistema connect y en el sistema estándar.



Manual de montaje y mantenimiento
SECUENCIA DE MONTAJE SUN BALLAST

ESPUMA DE POLIURETANO


Válido para todos los sistemas Sun Ballast - Si lo prevé el proyecto

Para la aplicación de la espuma de poliuretano, tenga en cuenta que las superficies de aplicación deben estar completamente limpias.


Fase 1: Posa sistema

Consulte la hoja de montaje del sistema adquirido.

Antes de aplicar la espuma, compruebe el correcto posicionamiento del implante.

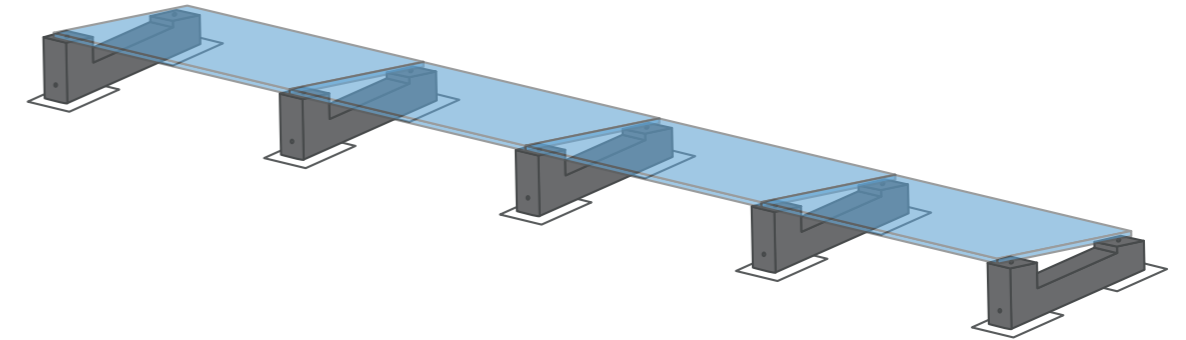

Fase 2: Aplicar la espuma con el dosificador especial debajo de los lastres.

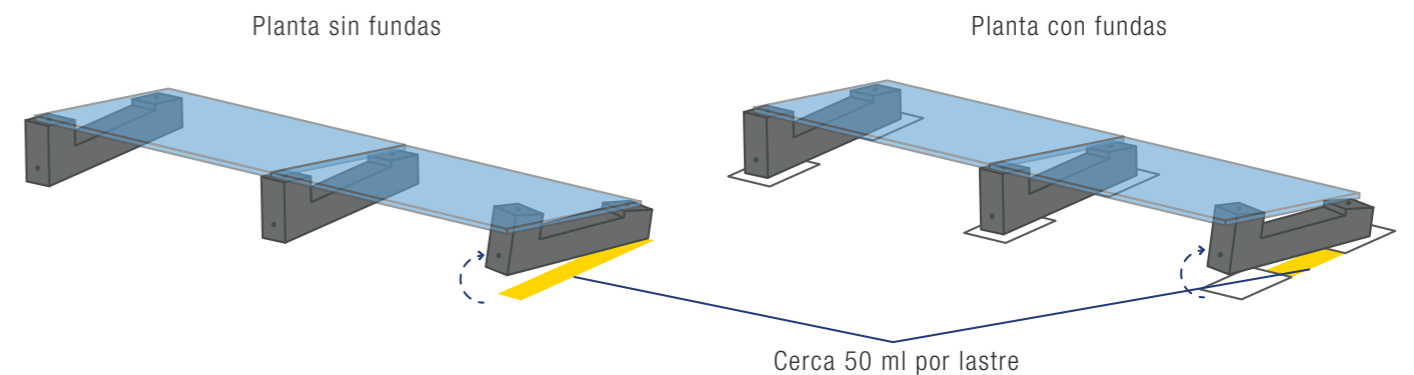

Fase 3: Repetir la operación con todos los soportes involucrados

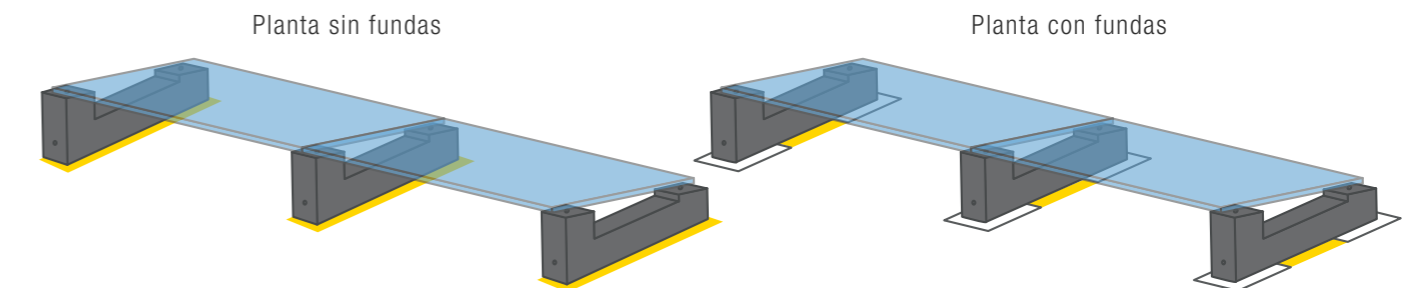


TABLA DE RESUMEN**SISTEMA ESTANDAR**

| Sistema Estandar | Orientación | Doble Lastre | Peso Adicional | Cablowind | NO-FLEX |
|------------------|-------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 0°.K | V / H | Si | No | No | No |
| 0°.H20 | V / H | Si | Si | Si | No |
| 0°.HI | V / H | Si | Si | Si | No |
| 3°.K | V / H | Si | No | No | Si |
| 5° | V | Si | No | Si | No |
| 5° | H | Si | No | Si | Si |
| 5°.2 | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 5°.3 | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 5°.4 | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 5°.5 | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 5°.6 | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 8°.K | V / H | Si | No | Si | Si |
| 10°.SHED | V / H | Si | No | NO | No |
| 10°.V | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 10°.L | V | Si | Si | Si | No |
| 11°.K | H | Si | No | Si | No |
| 11°.2 | H | Si | Si | Si | No |
| 11°.3 | H | Si | Si | Si | No |
| 15° | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 20° | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 30°.1 | V / H | Si | Si | Si | Si |
| 35°.1 | H | Si | Si | Si | No |

SISTEMA CONNECT

| Sistema Connect | Orientación | Doble Lastre | Peso Adicional | Cablowind | NO-FLEX |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 5° | H | Si | No | No | Si |
| 5° Vela | H | Si | Si | No | No |
| 10° | V / H | Si | Si | No | Si |
| 15° | H | Si | Si | No | Si |
| 20° | H | Si | Si | No | Si |
| 30° | H | Si | Si | No | Si |

Las tablas resumen no sustituyen al informe técnico, son indicativas de los sistemas que se pueden instalar.

TABLA DE RESUMEN**SISTEMA ESTE OESTE**

| Sistema Este Oeste | Orientación | Doble Lastre | Peso Adicional | Cablowind | NO-FLEX |
|--------------------|-------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 3°.K | H | Si | No | No | Si |
| 5° | H | Si | No | No | Si |
| 5°.2 | H | Si | Si | No | Si |
| 5°.3 | H | Si | Si | No | Si |
| 5°.4 | H | Si | Si | No | Si |
| 5°.5 | H | Si | Si | No | Si |
| 5°.6 | H | Si | Si | No | Si |
| 8°.K | H | Si | No | No | Si |
| 10°.V | H | Si | Si | No | Si |
| 10°.L | H | Si | Si | No | No |
| 11°.K | H | Si | No | No | No |
| 11°.2 | H | Si | Si | No | No |
| 11°.3 | H | Si | Si | No | No |
| 15° | H | Si | Si | No | Si |
| 20° | H | Si | Si | No | Si |
| 30°.1 | H | Si | Si | No | Si |
| 35°.1 | H | Si | Si | No | No |

SISTEMA A VELA

| Sistema a Vela | Orientación | Doble Lastre | Peso Adicional | Cablowind | NO-FLEX |
|----------------|-------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 5° | V | Si | No | Si | No |
| 5° | H | Si | No | No | Si |
| 5°.2 | V | Si | Si | Si | No |
| 5°.2 | H | Si | Si | No | Si |
| 5°.3 | V | Si | Si | Si | No |
| 5°.3 | H | Si | Si | No | Si |
| 5°.4 | V | Si | Si | Si | No |
| 5°.4 | H | Si | Si | No | Si |
| 5°.5 | V | Si | Si | Si | No |
| 5°.5 | H | Si | Si | No | Si |
| 5°.6 | V | Si | Si | Si | No |
| 5°.6 | H | Si | Si | No | Si |
| 11°.K | H | Si | No | Si | No |
| 11°.2 | H | Si | Si | Si | No |
| 11°.3 | H | Si | Si | Si | No |

Las imágenes son para fines ilustrativos y la geometría del lastre puede variar según el artículo solicitado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Basic Srl no verifica la instalación de soportes y paneles de acuerdo con las instrucciones de montaje indicadas en este manual, por lo que declina toda responsabilidad por daños atribuibles a un uso inadecuado del sistema Sun Ballast. Los datos incluidos en el mismo tienen el único propósito de dar una pauta al diseñador e instalador

Las responsabilidades civiles de la construcción

Hablemos del panorama regulatorio actual

Introducción

El tema de la responsabilidad civil en el campo de la construcción es un terreno bastante delicado y resbaladizo debido a la gran cantidad de normas técnicas que actualmente crean no poca confusión. Hay innumerables obligaciones que cumplir, pero hay poca claridad sobre quién debe asumir la onerosa tarea de controlar y sancionar.

Responsabilidad extracontractual e art. 1669

Código Civil

Responsabilidad solidaria del contratista, del proyectista, del director de obra y del propio cliente Fundamental es el art. 1669 del Código Civil italiano "Ruina y defectos de bienes inmuebles" que establece: "En el caso de edificios u otros bienes inmuebles destinados por su naturaleza a ser duraderos, si, en el transcurso de diez años desde su terminación, la obra, por defecto en el suelo o por falta de construcción, ruina total o parcial, o presenta un peligro evidente de ruina o defectos graves, el contratista es responsable frente al cliente y sus derechohabientes, siempre que la denuncia se haga dentro del año de su descubrimiento. El derecho del cliente expira un año después de la denuncia ". Si bien en una primera lectura las disposiciones del citado artículo atribuyen la exclusiva responsabilidad al contratista, no es así: la orientación ahora consolidada del Tribunal de Casación se identifica en el art. 1669 del Código Civil italiano una forma de responsabilidad extracontractual que, por tanto, va más allá de los límites de la relación contractual entre las partes, involucrando, además del contratista, al proyectista, al director de obra y al propio cliente que gestionó directamente la construcción del inmueble.

Todos pueden ser llamados a indemnizar solidariamente el daño ocurrido cuando las respectivas conductas (acciones u omisiones), aunque independientes entre sí, hayan contribuido eficazmente a la producción del hecho lesivo. (Cas. N. 20294/2004 - Cas. N. 12367/2002 - Cas. N. 972/2000). Para mayor claridad conviene hacer un aparte: el proveedor de los materiales utilizados en la construcción del inmueble no puede incurrir en el caso de responsabilidad extracontractual señalado anteriormente ya que su actuación se limita a la entrega de los productos sin participar, por tanto, en la construcción de la propiedad (Cass. n. 13158/2002.)

El fabricante

Responsabilidad y garantías

El artículo 1 del Decreto Presidencial núm. 224 de 1988 establece el principio general según el cual "el fabricante es responsable del daño causado por un defecto en su producto" hacia todos los usuarios: sean profesionales, como empresas y profesionales, particulares.

También se requiere:

- Especificar las indicaciones y los límites de uso de los productos, proporcionando las advertencias necesarias y las obligaciones legales exigidas,
- Ingresar los datos medidos en el control de calidad y los límites de responsabilidad,
- Hacer que se realicen pruebas de terceros en los productos, que reconozcan su funcionalidad, y solicitar las certificaciones ITC ETA en los sistemas y el mercado CE, cuando sea obligatorio.

DECLARACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS SUN BALLAST - LASTRE

Sede operativa: Via della Costituzione 26-42028 Poviglio (RE)- Italia

Denominación: Soporte prefabricado de hormigón no armado (En el interior hay una varilla de hierro para aumentar la elasticidad mecánica)

Artículo: Sun Ballast (Patented system)

Características técnicas:

- Clase de exposición: XC4 a menos que se especifique lo contrario
- Clase de resistencia mínima: C32/40
- Contenido mínimo de cemento: 340 Kg/m²
- Clase de resistencia al fuego CA1 (decreto del Ministro del Interior de 14 de enero de 1985)
- Profundidad máxima de penetración en agua (H2O) bajo presión (500 kPa): 15mm
- Profundidad media de penetración en agua (H2O) bajo presión (500 kPa): 10mm
- Determinación de la fuerza de desprendimiento / sellado (pullout) del casquillo M8 incorporada en lastre CLS para la tracción directa de la varilla roscada M8 atornillada en él
- Resistencia mínima de la prueba con tracción a 15 KN (1530 Kg) sin desenroscar el tapón insertado en el lastre Sun Ballast
- Tolerancia de peso +/- 5%

BASIC SRL DECLARA QUE

La producción cumple con todas las instrucciones y procedimientos del sistema de gestión de calidad certificado según UNI EN ISO 9001: 2015 - CERTIFICADO N °: 50100 3413. Cualquier modificación realizada al producto referido en esta declaración sin la autorización del fabricante anula esta Declaración de requisitos técnicos.

Poviglio (RE) Italia

El representante legal

Basic Srl
 Via della Costituzione, 26 -42028 Poviglio
 Tel/Fax 0522/960926
 P.iva 02557770257 REA: 292573
 info@sunballast.it
 www.sunballast.it

LA GARANTÍA DEL PRODUCTO SUN BALLAST - SOPORTE

Basic Srl garantiza la funcionalidad en el tiempo del “Sun Ballast” en cubiertas planas, producido y comercializado por el mismo, por un período de 25 años a partir de la fecha de compra.

Objeto de la garantía

Basic Srl Garantiza la resistencia a la corrosión derivada de los agentes atmosféricos (lluvia, hielo, cambios de temperatura, salinidad) de los soportes sobre cubiertas planas, producidos y comercializados por los mismos, por un período de 25 años a partir de la fecha de compra.

Términos y condiciones de la garantía

La Garantía será efectiva solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:

1. El sistema debe realizarse en su totalidad con la gama de accesorios suministrados por Basic:
 - Grapa central de aluminio
 - Grapa terminal de aluminio
 - Tornillo para grapas centrales y terminales InoxA2m
 - Funda
 - Cualquier accesorio.
2. El sistema de soporte debe instalarse de manera profesional y de acuerdo con las instrucciones de instalación específicas de Basic Srl válidas en el momento de la venta e informadas en la ficha técnica específica y en estas instrucciones de montaje.
3. En el caso de que el sistema de soporte se haya realizado con materiales y componentes distintos de los utilizados en el punto “1”, en cualquier caso deberán haber sido comercializados por Basic Srl. Se excluyen los daños atribuibles a productos no comercializados por Basic Srl. de esta garantía.

Esta garantía se emite con cada pedido al cliente del cliente. En caso de daño imputable a los términos de esta garantía, y excluyendo cualquier otra obligación o indemnización, Basic Srl:

- Proporcionará un producto de reemplazo sin costo adicional. Si el producto ya no está en producción, Basic Srl entregará un producto equivalente de igual valor,
- directamente, a través del personal elegido por el mismo y por cuenta propia, restaurará la funcionalidad original, posiblemente después de una inspección por parte de su propio funcionario, quien será responsable de la evaluación y determinación del tipo y alcance de la intervención necesaria.

EXCLUSIONES

Esta Garantía no incluye:

- daños causados por movimientos del suelo, por el asentamiento de la estructura de la propiedad o por movimientos de la estructura
- daños provocados por un mal uso o mantenimiento de la estructura, por actividades, manipulaciones o modificaciones por parte de terceros
- daño accidental o intencional, incluidos los actos de guerra
- daño causado por un rayo
- daños causados por desastres naturales
- daños resultantes de una instalación incorrecta
- daños resultantes de un diseño incorrecto

Se incluye expresamente cualquier otra obligación o indemnización a cargo de Basic Srl, que tampoco será responsable de ningún daño directo o indirecto a los bienes, bienes muebles e inmuebles, derechos o actividades del sujeto garantizados a terceros. También son los componentes / accesorios de compra.

LA GARANTÍA DEL PRODUCTO SUN BALLAST - SOPORTE**Procedimiento**

La solicitud de activación de esta garantía debe realizarse por escrito y debe recibirse dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el daño sea razonablemente evidente. El informe debe ir acompañado de un comprobante de compra (referencia de factura), debe indicar las características de los problemas reclamados y debe enviarse por correo electrónico a: info@sunballast.com, tsu representante de ventas o en nuestro sitio web: <http://www.sunballast.it/en/contacts>

Los contactos permanecen en cualquier caso sin perjuicio de los derechos del cliente hacia su vendedor directo, de conformidad con la legislación aplicable sobre garantías en la venta de bienes de consumo, artículo 1490 del Código Civil italiano.

Esta garantía es transferible a los propietarios posteriores sin previo aviso a Basic Srl

Poviglio (RE) Italia

El representante legal

Basic Srl

Via della Costituzione, 26 - 42028 Poviglio
Tel/Fax 0522/960926
P.iva 02557770357 REA: 292573
info@sunballast.it
www.sunballast.it

NOTA

A large grid of dashed lines for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows.



SUN BALLAST

Supporting solar innovation

SIGA EN:



Para información y cotizaciones:

✉ info@sunballast.com

☎ +39 0522 960926

🌐 www.sunballast.it/es

Donde estamos:

📍 Basic Srl - Via della Costituzione, 26 42028 Poviglio (RE) Italy - P.Iva: 02557770357